

# VOITURE DE POLICE

## Voiture électrique pour enfants

Référence fournisseur :  
8750013-2R

Référence vendeur :  
- ROC15



## Manuel de montage et d'utilisation

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes, les instructions d'assemblage, les règles d'utilisation et de sécurité.

Le véhicule doit être assemblé par un adulte qui a lu et compris les instructions indiquées dans ce manuel.

Maintenir le colis hors de portée des enfants et jetez-le de manière responsable une fois le montage terminé (pensez au recyclage).


# SOMMAIRE

- I. INFORMATIONS PRODUIT
- II. LISTE DES PIÈCES
- III. ASSEMBLAGE
- IV. UTILISATION
- V. GUIDE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
- VI. AVERTISSEMENTS

## I. INFORMATIONS PRODUIT


- Ce produit convient à des enfants de 3 à 8 ans et doit être utilisé uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Dimensions du produit : 114x69x49cm
- Poids maximum supporté par le produit : 25kg
- Type de batterie : 6V4.5AH\*2
- 3 vitesses depuis la télécommande : Vitesse 1 = 3km/h, vitesse 2 = 3.5km/h, vitesse 3 = 4km/h
- 2 vitesses depuis la voiture : Vitesse 1 = 3km/h, vitesse 2 = 4km/h
- Type de chargeur : entrée AC220V, sortie DC12V500mA
- Temps de chargeur : 8-12 heures
- Autonomie : 40 minutes

## II. LISTE DES PIÈCES

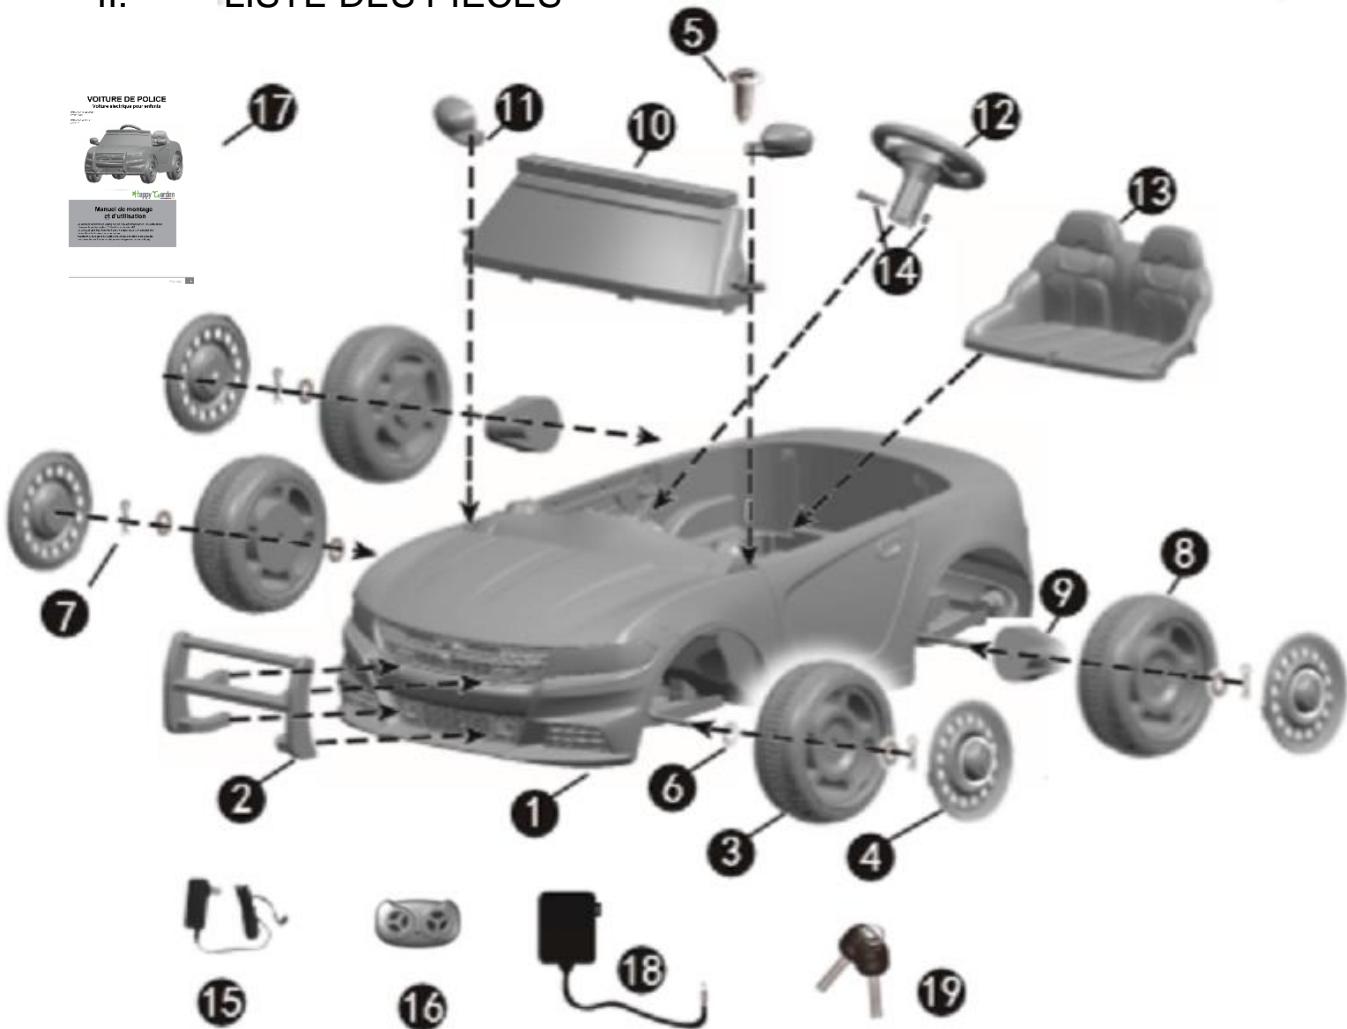


N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
①	Châssis de la voiture	1	⑩	Pare brise	1
②	Pare-chocs avant	1	⑪	Retroviseurs	2
③	Roues avant	2	⑫	Volant	1
④	Enjoliveur	4	⑬	Siège	1
⑤	Cache	2	⑭	Vis M5x40 et écrou M5	1
⑥	Joint Ø10	6	⑮	Chargeur	1
⑦	Goupille fendue	4	⑯	Télécommande	1
⑧	Roues arrière	2	⑰	Manuel	1
⑨	Moteur	2	⑱	Radio	1
			⑲	Clés	1

### III. ASSEMBLAGE

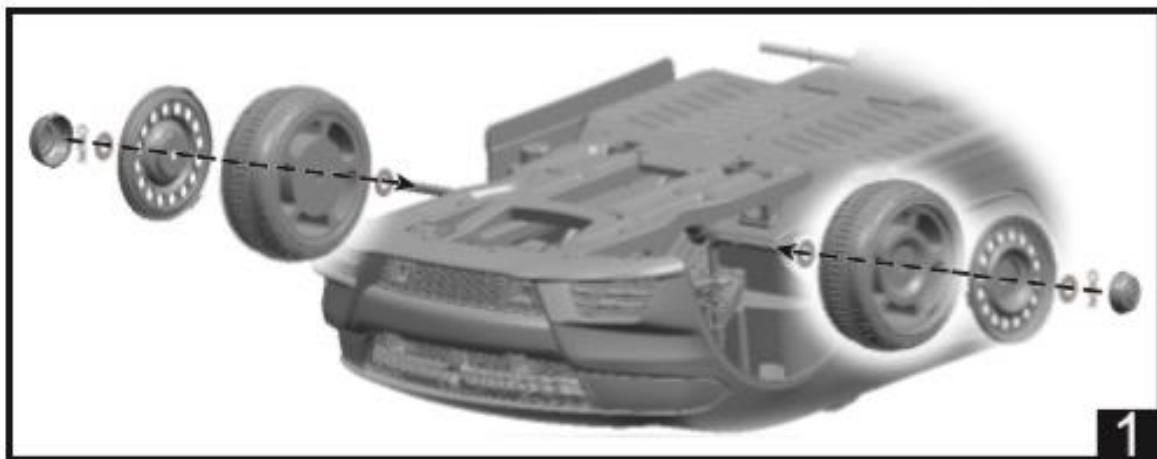


1

1. Retournez le châssis de la voiture (1). Sur l'essieu avant, insérez de chaque côté et dans cet ordre : un joint Ø10 (6), la roue avant (3), l'enjoliveur (4), un joint Ø10 (6), la goupille fendue (7) et le cache (5).

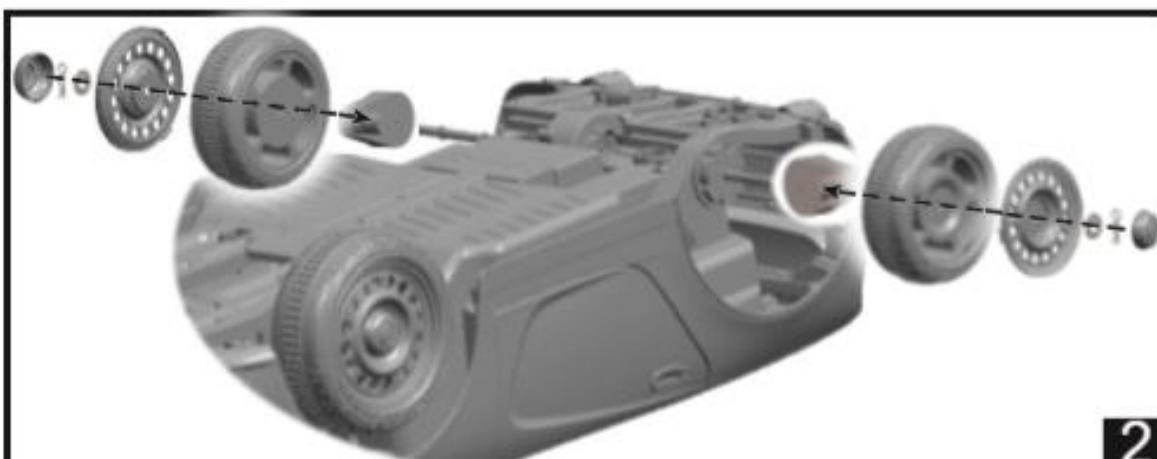


2


2. Sur l'essieu arrière, insérez de chaque côté et dans cet ordre : le moteur (9), la roue arrière (8), l'enjoliveur (4), un joint Ø10 (6), une goupille fendue (7) et un cache (5).

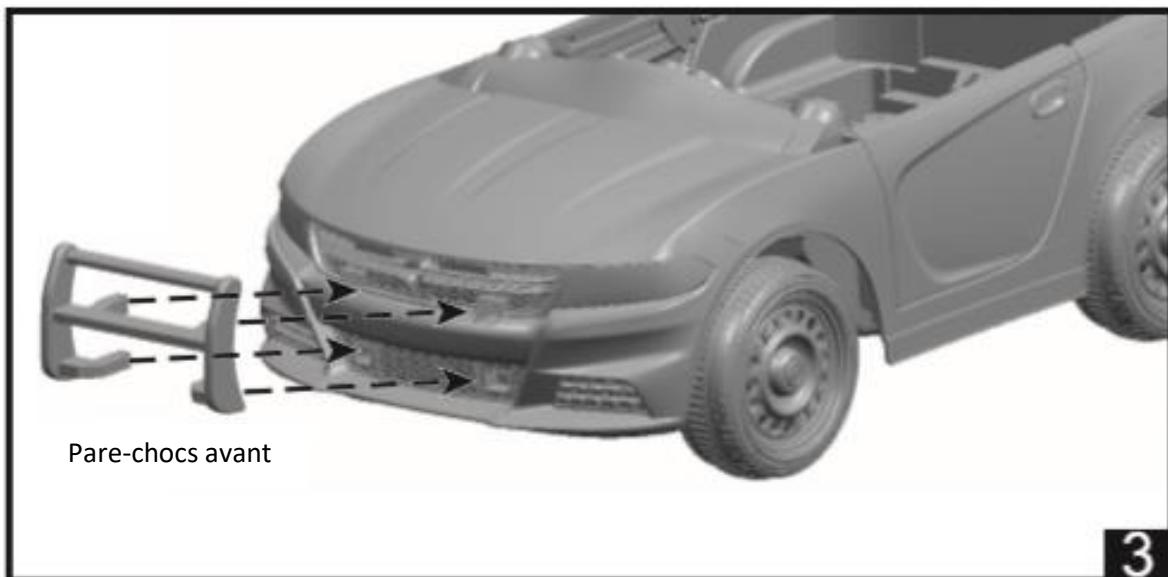


3. Insérez le pare-chocs avant ② sur l'avant de la voiture, comme indiqué sur le schema.

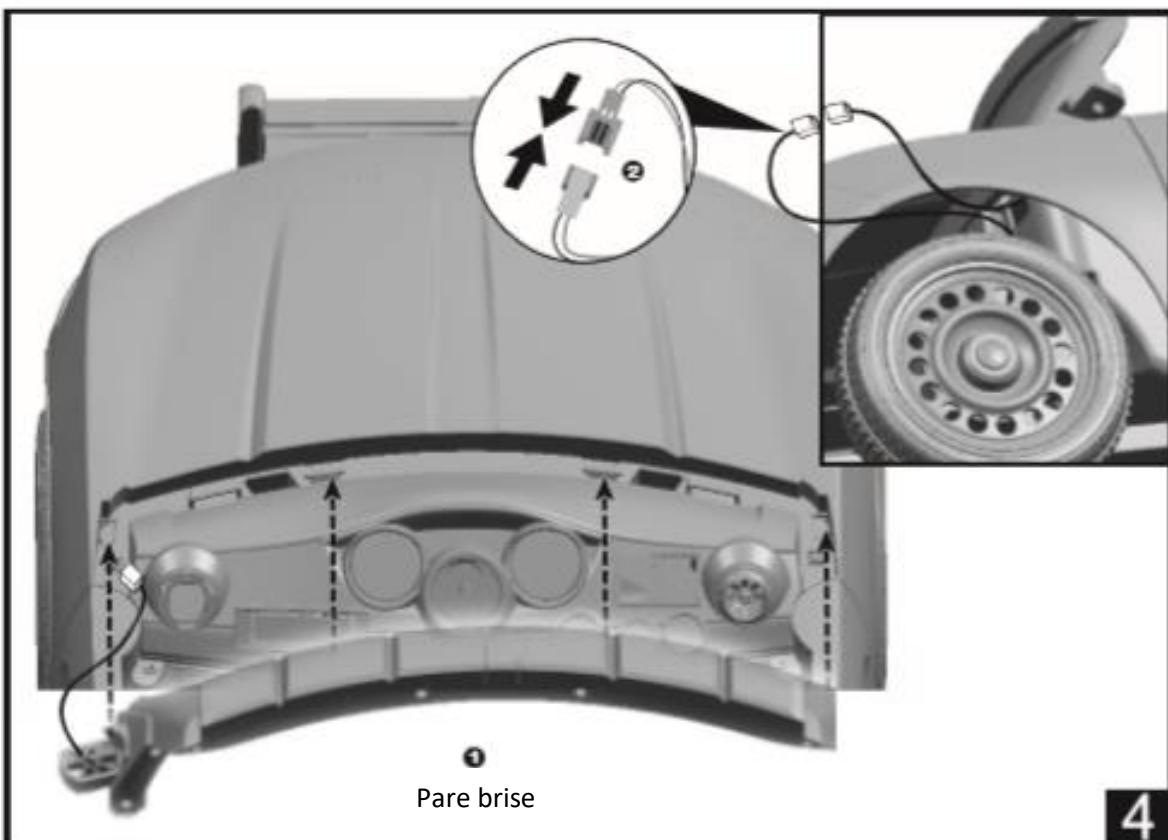


4. 1) Faites glisser le pare brise ⑩ sur le châssis de la voiture ① puis insérez-le comme indiqué sur le schéma.  
2) Branchez les connecteurs sous le capot de la voiture, comme indiqué sur le schema.

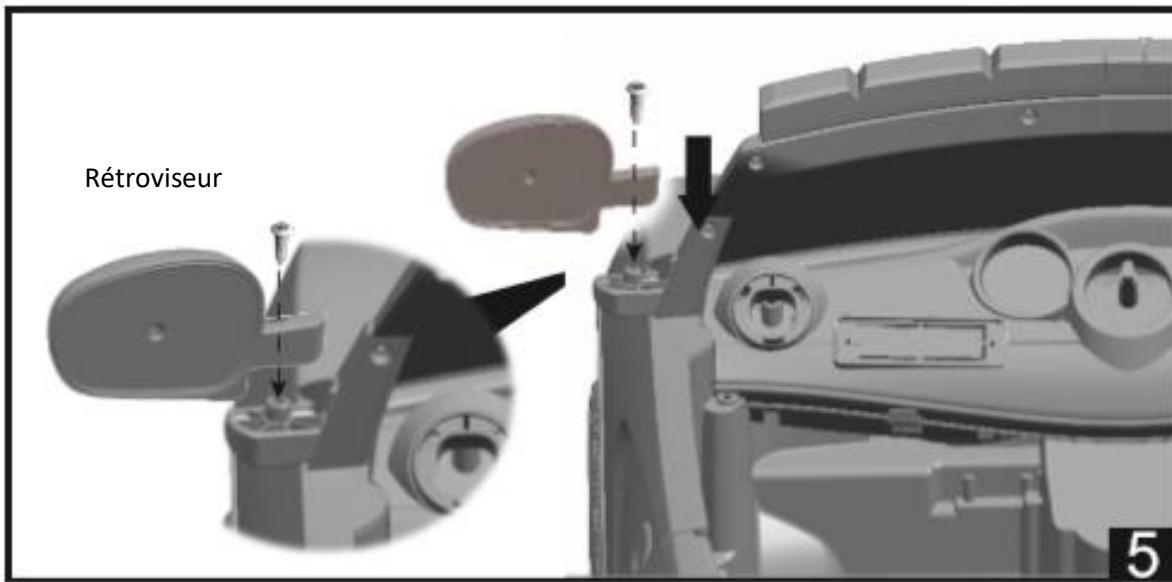

5. Placez les rétroviseurs (11) de chaque côté du châssis de la voiture (1) et fixez-les à l'aide d'une vis.

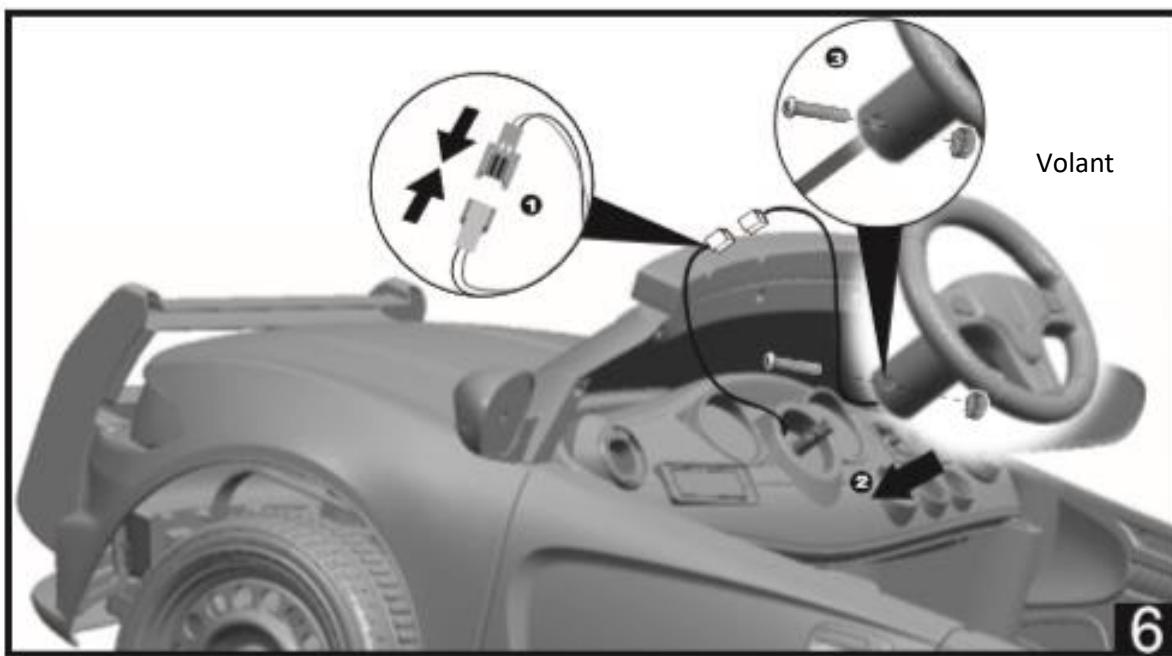


6. 1) Branchez les connecteurs situés sur le tableau de bord et sur le volant (12).  
2) En faisant glisser les connecteurs à l'intérieur pour les cacher, insérez le volant (12) sur la colonne de direction.  
3) Fixez le volant à l'aide d'une vis M5x40 et d'un écrou M5 (14).

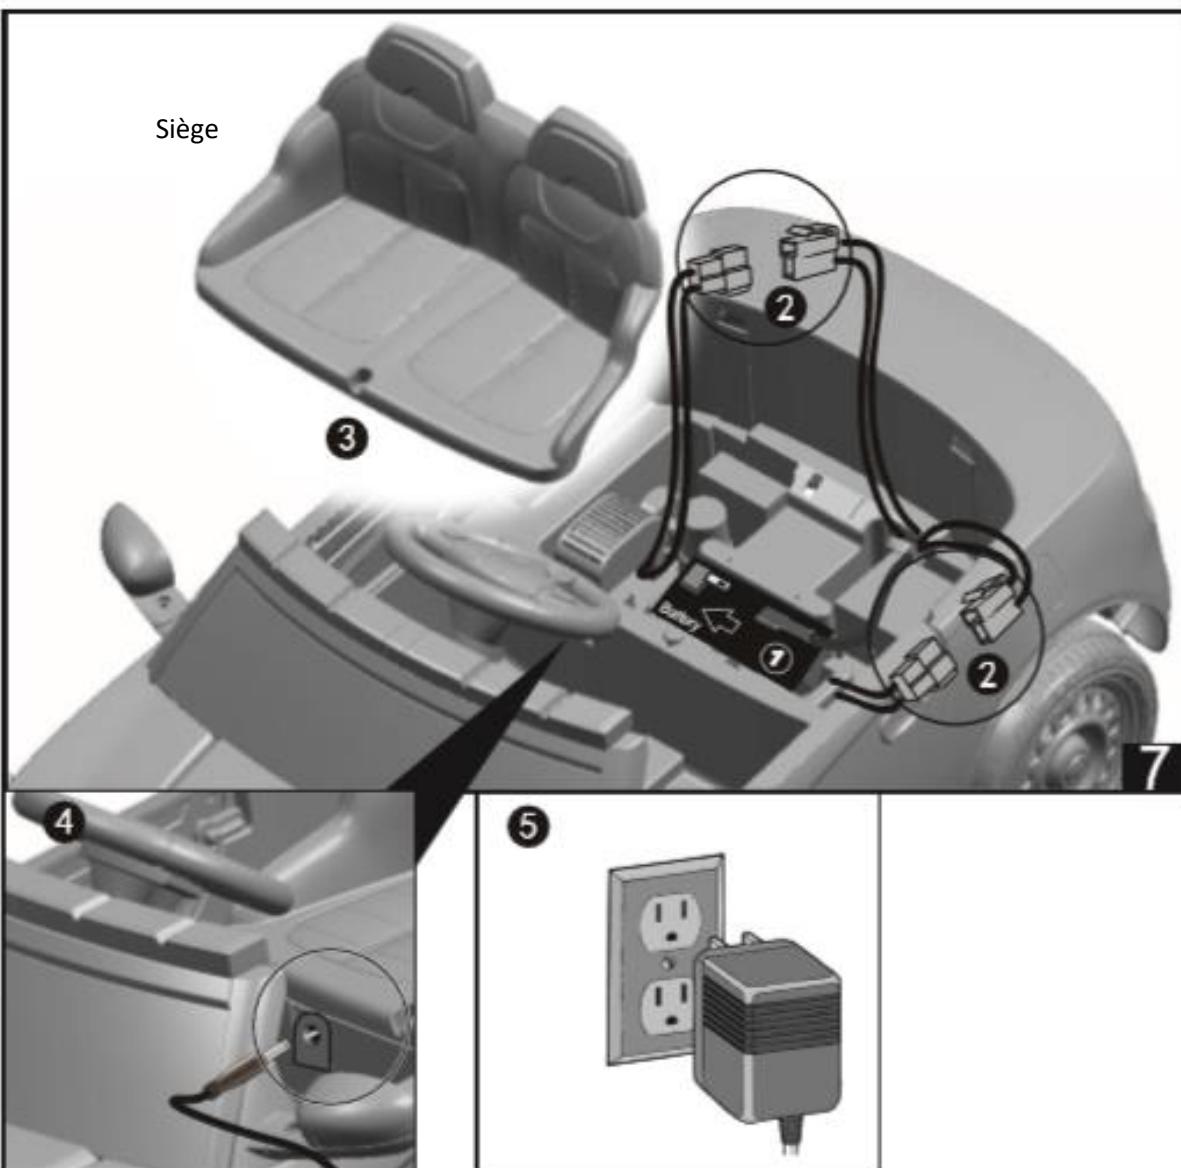

7. 1) Connectez la batterie, comme indiqué sur le schéma.
- 2) Branchez deux à deux les connecteurs des deux moteurs.
- 3) Placez le siège au dessus, comme indiqué sur le schéma.
- 4) et 5) Lorsque la batterie est déchargée, mettez le véhicule en charge. Le port de charge se situe sous le siège. Branchez le chargeur sur une prise de courant. Lorsque la voiture est en charge, elle ne peut pas être utilisée. La charge de la voiture doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte.

## IV. UTILISATION

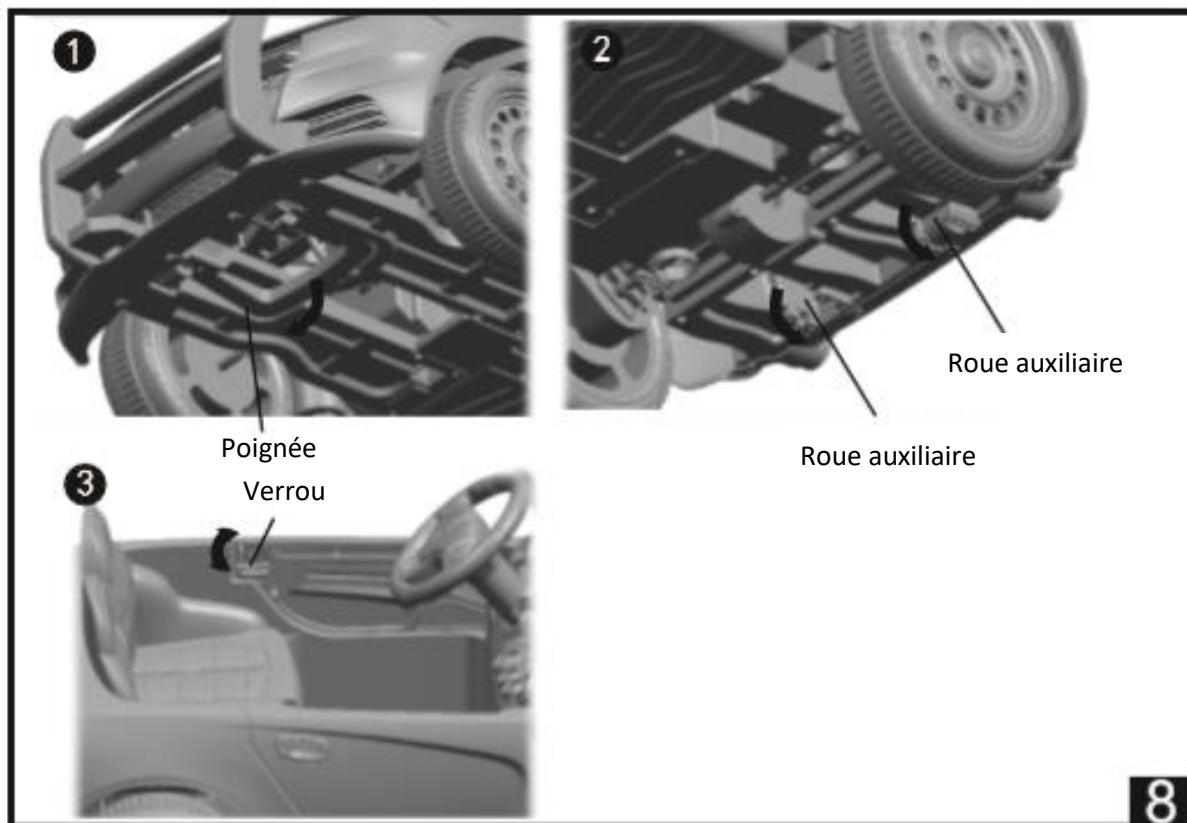


### 8. Comment tracter la voiture :

- 1) La poignée est sous le capot, tirez pour la dégager.
- 2) Les roues auxiliaires sont derrière les roues arrière, tirez pour les dégager (cela vous aidera à tracter la voiture lorsque celle-ci sera déchargée).
- 3) Veuillez verrouiller les portes comme indiqué sur le schéma.

Comment utiliser la télécommande 2.4G :


- Éteindre la voiture.
- Insérer deux piles neuves AAA (1,5V) dans la télécommande.
- Maintenir enfoncée les flèches avant / arrière en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la première LED de la télécommande clignote.
- Allumer la voiture, la première LED de la télécommande s'allume, l'appairage est terminé.
- La télécommande sera mise en veille si elle n'est pas utilisée pendant 10 secondes - appuyez sur l'un des boutons pour la réactiver.
- Le bouton S sélectionne les vitesses lentes, moyennes et rapides (1, 2 ou 3 voyants allumés) - en marche arrière seulement la vitesse lente est active.
- Le bouton P active le frein, toutes les LED clignotent.



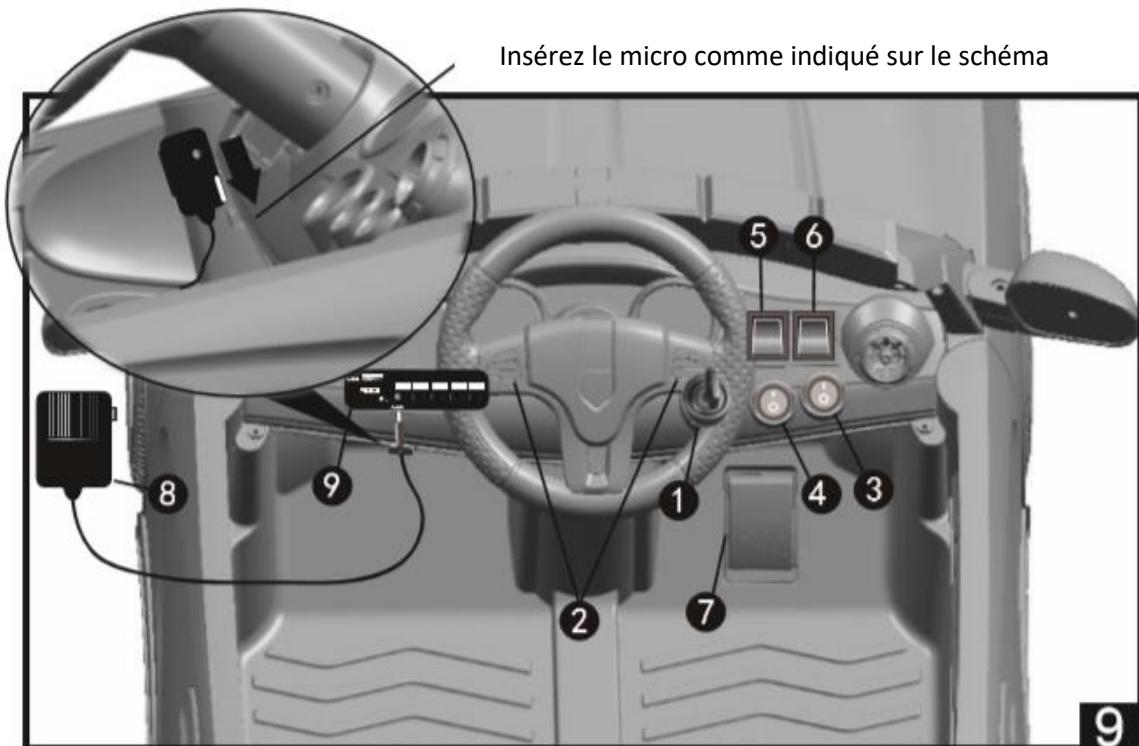

9. Comment utiliser la voiture :

- ① *Contact* : Insérez la clef et tournez-la pour démarrer la voiture.
- ② *Boutons sons* : Appuyez sur ces boutons pour mettre la musique ou klaxonner.
- ③ *Bouton phares* : Appuyez sur ce bouton pour allumer les phares.
- ④ *Bouton gyrophares* : Appuyez sur ce bouton pour allumer les gyrophares.
- ⑤ *Bouton vitesses* : Appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse de la voiture. "High" pour vitesse rapide et "Low" pour vitesse lente.
- ⑥ *Bouton marche avant/arrière* : Appuyez sur ce bouton pour avancer, reculer ou vous arrêter.
- ⑦ *Pédale d'accélérateur* : Appuyez sur la pédale pour faire bouger la voiture.
- ⑧ *Micro* : Appuyez sur le bouton du micro pour parler via la radio. Ce micro est branché sur le port Jack.
- ⑨ *Radio* : la radio dispose d'un port USB.

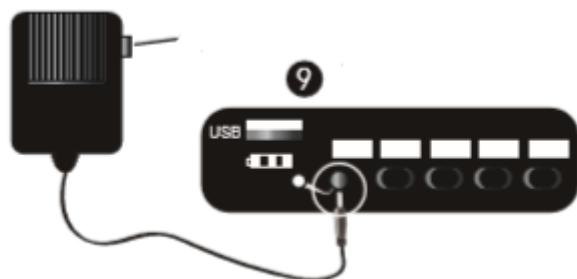

## V. GUIDE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Pièce concernée	Solution
Le moteur ne fonctionne pas	1. Y a-t-il eu un problème de surtension d'un fusible ? 2. La pédale est-elle mal branchée ? 3. La borne du moteur est-elle mal branchée ? 4. Le câble du moteur est-il mal branché ? 5. Connectez le moteur directement sur la batterie, fonctionne-t-il désormais ?	1. Le fusible va se déconnecter pendant 15 à 20 secondes puis se réarmer automatiquement. 2. Reconnectez la pédale. 3. Reconnectez la borne. 4. Reconnectez le câble. 5. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez votre vendeur.
Le véhicule ne bouge que dans un sens	1. Le bouton marche avant/arrière est-il cassé ? 2. Les connecteurs du moteurs sont-ils mal branchés ?	1. Changez le bouton marche avant/arrière. 2. Dans ce cas, rebranchez les connecteurs. Sinon, le circuit de commande est cassé.
Le véhicule se déplace très lentement	1. La tension de la batterie est-elle normale ? 2. Connectez le moteur directement sur la batterie, fonctionne-t-il désormais ?	1. Si elle ne l'est pas, rechargez le véhicule. 2. Si oui, le circuit de commande est endommagé.
Le véhicule ne se recharge pas	1. Le connecteur de la batterie est-il bien branché ? 2. Le chargeur chauffe-t-il anormalement pendant la charge ?	1. Rebranchez correctement le connecteur. 2. Si oui, c'est que le chargeur est cassé. Contactez votre vendeur.
Le véhicule bouge mais le lumière et le son ne fonctionnent pas	1. Le bouton son et/ou les boutons phares et gyrophares sont-ils cassés ? 2. Les connecteurs entre la batterie et l'avant de la voiture sont-ils bien branchés ?	1. Si oui, changez les boutons. 2. Rebranchez les connecteurs correctement.
Les roues fonctionnent mais la voiture ne bouge pas	1. Le moteur fonctionne-t-il ?	1. Si oui, la voiture devrait bouger.

	2. La boîte de vitesse est-elle cassée ?	2. Si oui, contactez votre vendeur.
Le véhicule fonctionne puis s'arrête de façon alternative	1. L'utilisateur pèse plus de 23kg ? 2. Le terrain est accidenté ? 3. Les roues tournent avec aisance ?	1. Le poids de l'utilisateur ne doit pas excéder 23kg. 2. Le véhicule doit être utilisé sur des surfaces lisses. 3. Si ce n'est pas le cas, une roue ou un moteur est sans doute cassé. Contactez votre vendeur.
Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, contactez votre vendeur.		

## VI. AVERTISSEMENTS

### (1) Avertissements concernant les piles

- La télécommande nécessite deux piles AAA (non incluses) pour fonctionner. Seules des piles de ce type sont recommandées pour l'utilisation de ce produit.
- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Des piles de types différents ou des piles usagées et des piles neuves ne doivent pas être utilisées ensemble.
- Les piles doivent être insérées de manière à respecter la polarité.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

### (2) Avertissements concernant le produit

- Avant assemblage de ce produit, des bords légèrement coupants ou pointus et des petites pieces peuvent être accessibles. Ce véhicule doit donc être assemblé par un adulte.
- En cas de démontage, des petites pieces pourraient être ingérées par de jeunes enfants. Il est donc impératif que ce jouet soit utilisé conformément à son usage, sous la surveillance d'un adulte. Dans le cas contraire, il existe un risque d'accidents et/ou de blessures.
- Avant chaque utilisation, veillez à contrôler que le produit ne présente aucun dommage.
- Ce véhicule doit être utilisé sur une surface plate. Il est strictement interdit d'utiliser ce véhicule dans des zones dangereuses telles que des routes, des pentes ou à proximité d'une piscine.
- Ce produit doit être utilisé par un seul enfant à la fois, dont le poids ne doit pas dépasser 23kg.
- L'utilisation inadéquate de ce véhicule peut causer des dommages.

- L'emballage plastique n'est pas un jouet. Afin d'éviter tout risque de suffocation, veillez à tenir l'emballage plastique hors de portée des enfants.
- Ce manuel d'instructions doit être conservé pour consultation ultérieure.

### (3) Avertissements généraux



#### **ATTENTION**

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise.  
Il est strictement interdit d'utiliser ce véhicule sur la route, à proximité de véhicules  
motorisés, de pentes, de piscine ou de toute autre zone contenant de l'eau.  
Un seul enfant à la fois, portant des chaussures, est autorisé à utiliser le véhicule.



#### **ATTENTION**

Avant l'assemblage par un adulte, tenez ce jouet hors de portée des enfants afin d'éviter tout  
risque de blessures dû à des bords coupants ou pointus et à des petites pièces.