

# Voiture électrique pour enfants

## AUDI Q8



Important	Attention !
Âge : 3 ans et plus Poids maximum autorisé : 30kg	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.</li><li>2. Pour un usage familial uniquement.</li><li>3. Ne pas utiliser sur routes.</li><li>4. Assemblage par un adulte uniquement.</li><li>5. Équipement de protection obligatoire.</li><li>6. Ce jouet n'a pas de freins.</li></ol>

## MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

### ROC20

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.  
Veillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

SAS ALLSTORE  
PA du Moulin  
236 av. Clément Ader  
59118 WAMBRECHIES  
France  
+333.20.267.567



# 1. Spécifications

Moteur	25W*2	Âge requis	3 ans et plus
Batterie	DC12V4.5Ah	Poids max.	30 kg
Dimensions	116x73x54cm	Temps de charge	8 – 12 heures

# 2. Liste des pièces

N°	Désignation	Quantité	N°	Désignation	Quantité
①	Châssis	1	②	Roue	4
③	Volant	1	④	Pare-brise	1
⑤	Rétroviseurs	2	⑥	Siège	1
⑦	Roue de tractage	2	⑧	Chargeur	1
⑨	Télécommande	1	⑩	Câble MP3/AUX	1
⑪	Manuel	1	⑫	Vis M4x20	2
⑬	Boulon M5x40	1	⑭	Ecrou M5	1
⑮	Vis M4x12	4	⑯	Joint M10	3



### 3. Assemblage

#### ATTENTION !

- Assemblage par un adulte UNIQUEMENT.
  - Ce produit contient des petites pièces. Tenir les enfants de moins de 3 ans à l'écart lors du montage.
  - Veuillez jeter les emballages plastiques avant le montage pour éviter tout risque d'étouffement.
- \*\*\*\*\*

#### A. Installer les roues

Retournez le châssis du véhicule. Pour les roues avant, faites glisser un joint M10 sur l'essieu. Pressez en continu sur le bouton de la roue, faites-la glisser jusqu'au bout de l'essieu. Relâchez le bouton et tirez sur la roue jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



#### B. Installer les roues de tractage

Placez les roues de tractage à l'arrière de la voiture, à l'endroit indiqué sur le schéma. Fixez-les à l'aide de 2 vis M4x12.



#### C. Connecter les câbles de la batterie

Branchez les câbles illustrés sur le schéma 1.

Connectez les câbles en respectant les couleurs des connecteurs (schéma 2).

Une fois les câbles branchés, démarrez le véhicule à l'aide des clés pour vérifier si les branchements ont été correctement effectués.

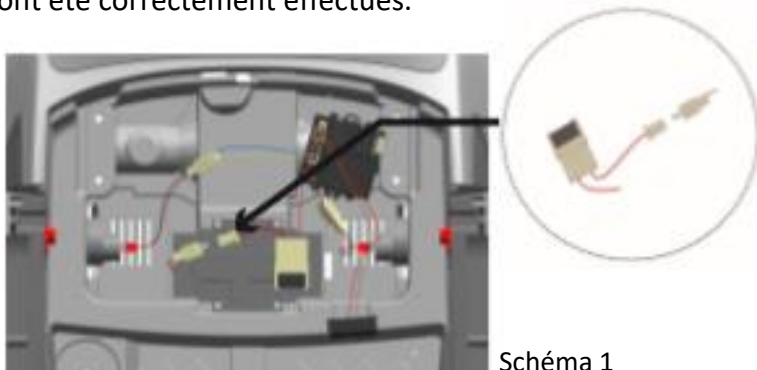


Schéma 1

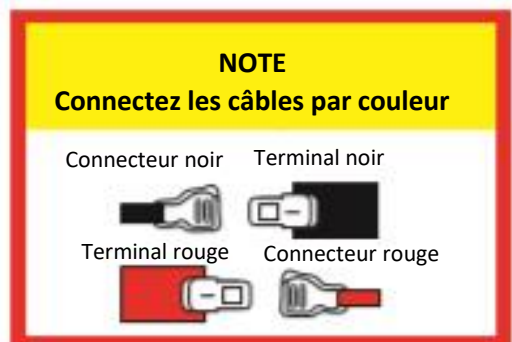


Schéma 2

#### D. Fixer le siège

(Des pièces telles que la télécommande ou le chargeur peuvent être placées à l'emplacement prévu pour le siège. Veuillez les retirer pour poursuivre le montage).

Placez le siège à l'emplacement prévu, assurez-vous que les embouts du siège soient alignés aux trous situés sur le châssis. Enclenchez le siège sur le châssis et serrez les 2 vis M4x20 pour le fixer.




#### E. Installer le volant

Branchez les connecteurs du volant et du châssis. Testez le klaxon et le bouton musique afin de vous assurer que les branchements ont été correctement effectués.



Insérez le volant sur la colonne de direction. Assurez-vous de l'insérer droit (cf schéma ci-dessus). Alignez les trous sur le volant et sur la colonne de direction et fixez le tout à l'aide du boulon et de l'écrou.

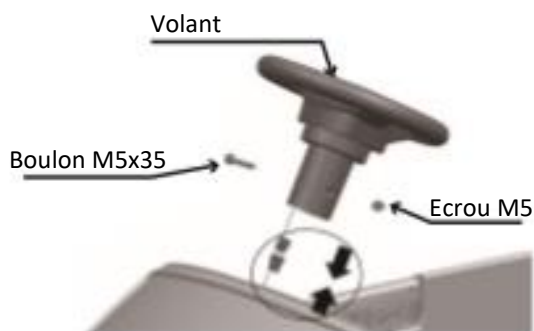


#### F. Installer le pare-brise et les rétroviseurs

Alignez les embouts du pare-brise aux trous du châssis comme indiqué sur le schéma. Fixez le pare-brise à l'aide de 2 vis M4x12. Enclenchez les rétroviseurs dans le châssis du véhicule comme indiqué sur le schéma.



## 4. Utilisation

### (1) Tableau de bord

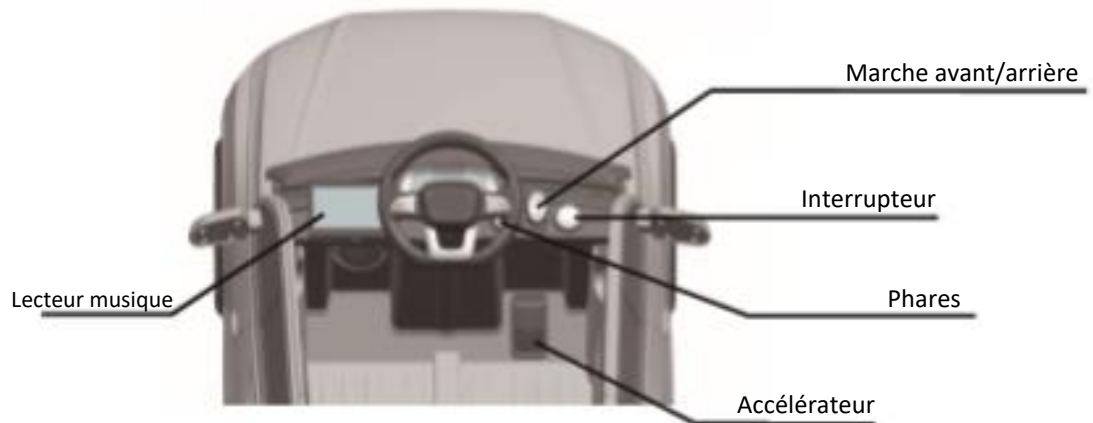


### (2) Lecteur musique



1. Port USB
2. Port SD
3. Port AUX
4. Education / V- : appui court pour écouter la musique et appui long pour baisser le volume
5. Story / pause & play : fonction histoire et pause/play
6. Music / V+ : appui court pour la musique et appui long pour augmenter le volume
7. Bouton Song : passer d'un mode à l'autre (USB, SD, AUX)
8. Panneau d'affichage

## 5. Télécommande

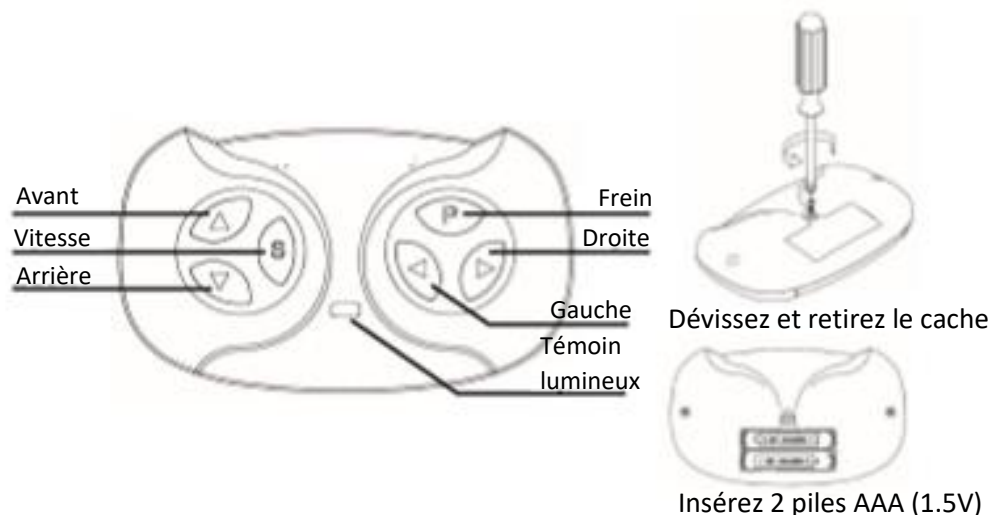

### Réaliser l'appairage

1. Dévissez et retirez le cache de la télécommande.
2. Insérez 2 piles AAA (1.5V). *Piles non fournies*
3. Eteignez le véhicule
4. Maintenez enfoncés les boutons **Avant** et **Arrière** de la télécommande jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote. Allumez le véhicule. Lorsque le témoin lumineux cesse de clignoter, l'appairage a été correctement effectué.

**Avant** : le véhicule avance

**Arrière** : le véhicule recule

**Vitesse** : la vitesse change

**Gauche** : le véhicule tourne à gauche

**Droite** : le véhicule tourne à droite

**Frein** : le véhicule est à l'arrêt

*La télécommande est prioritaire : chaque action effectuée depuis la télécommande passera au-dessus des actions effectuées depuis le véhicule.*

## 6. Mise en charge

Utilisez uniquement le chargeur fournit avec le véhicule.

Rechargez le véhicule dans un endroit sec et bien ventilé.

Veuillez recharger le véhicule entre 8 et 12 heures avant la première utilisation.

Pendant la mise en charge, toutes les fonctions du véhicule sont coupées.



# 7. Consignes de sécurité

Ne pas utiliser le véhicule dans les conditions ci-dessous :

1. Sur l'herbe, près d'un point d'eau, sur une route accidentée, dans une pente.
2. Sur la voie publique, dans le trafic routier.
3. La nuit ou dans une zone peu éclairée.
4. S'il pleut ou s'il neige.



Utiliser le véhicule sur surface plane UNIQUEMENT



Ne pas rouler sur l'herbe

Afin d'éviter que le fusible se déclenche, veuillez :

1. Ne pas surcharger le véhicule. Le poids maximum autorisé est de 25kg.
2. Ne pas tracter d'objets ou autre véhicule.
3. Ne pas nettoyer le véhicule avec de l'eau ou des produits chimiques.

# 8. Résolution de problèmes

Le véhicule ne bouge pas	Vérifiez si la batterie est complètement rechargée. Si ce n'est pas le cas, veuillez mettre en charge le véhicule. Vérifiez que les connecteurs soient correctement branchés. Si ce n'est pas le cas, veuillez rebrancher les connecteurs. En cas de surcharge ou de mauvaise utilisation du véhicule, le fusible se déclenche et coupe le circuit électrique. Veuillez patienter quelques minutes, le fusible se réarmera automatiquement et le véhicule sera de nouveau fonctionnel. Le véhicule n'a pas été utilisé pendant une longue période et la batterie s'est déchargée. Veuillez mettre en charge le véhicule.
Le klaxon ou la musique ne fonctionnent pas	Vérifiez si la batterie est complètement rechargée. Si ce n'est pas le cas, veuillez mettre en charge le véhicule.

# 9. Mise en garde

## 1. Mise en garde sur la batterie

- Si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, avant de le stocker, veuillez recharger complètement la batterie, vous assurez que le véhicule est éteint et que la batterie est stockée à l'endroit. Pensez à recharger la batterie au moins une fois par mois.
- Respectez la polarité +/- de la batterie afin d'éviter un court-circuit.

## 2. Mise en garde sur le véhicule

- Avant assemblage, ce véhicule contient des petites pièces et des bords coupants et pointus. L'assemblage doit donc être effectué par un adulte UNIQUEMENT. Veillez à tenir les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Pour éviter tout risque de suffocation, veuillez jeter tous les emballages avant l'assemblage du produit.
- L'enfant doit respecter les consignes de sécurité pendant l'utilisation du produit afin d'éviter tout risque d'accident. La surveillance d'un adulte est IMPERATIVE.
- Ce véhicule ne doit être utilisé que sur surface plate. Ne pas utiliser sur la voie publique ou près de zones dangereuses telles que des marches, un sol accidenté, un point d'eau, etc... Ne pas respecter ces consignes pourrait causer un accident, des blessures graves voire la mort.
- L'enfant doit impérativement porter des chaussures ainsi qu'un équipement de protection (ceinture de sécurité, casque, genouillères, etc...).
- Dans le cas d'une utilisation non appropriée, des petites pièces peuvent tomber du véhicule. Ce produit est donc déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
- Veillez à vérifier l'état général du véhicule et de la batterie avant chaque utilisation. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas le véhicule jusqu'à réparation de celui-ci.
- Le véhicule doit être utilisé par un enfant à la fois. Le poids maximum autorisé est de 25kg. Veillez à ne pas surcharger le véhicule.
- Tenir le véhicule éloigné de toute source de chaleur.
- Ce manuel contient des informations essentielles. Veuillez le conserver pour consultation ultérieure.

## 3. Mise en garde sur les piles de la télécommande

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- N'utilisez jamais de piles de types différents (ensemble) et ne mélangez jamais les piles vieilles et neuves.
- Les piles usées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de la télécommande avant leur mise en charge.
- Les piles rechargeables doivent être mises en charge par un adulte UNIQUEMENT.



**Pour réduire le risque de blessures, la supervision d'un adulte est IMPERATIVE.**

**Il est strictement interdit d'utiliser le véhicule sur la voie publique, près de véhicules motorisés, dans une pente, près d'une piscine ou d'un point d'eau.**

**Un seul utilisateur à la fois. Celui-ci doit impérativement porter des chaussures. Il est également conseillé de porter un équipement de protection.**

**Avant assemblage, tenir le véhicule hors de portée des enfants.**

**Le véhicule doit être utilisé avec précaution. Assurez-vous que votre enfant a bien compris les règles d'utilisation et de sécurité du véhicule avant de le laisser jouer.**

Officially Licensed by AUDI AG 

Official Licensee: FERRERA & FERREAR S.R.L.

Sole Worldwide Distributor: GUANGDONG OVERSEAS CHINESE (OCIE) ENTERPRISES CO., LTD  
GUANGZHOU MEGAPLUS CO., LTD