

ROC22



Jeep Wrangler

Âge : 3 ans et +

Poids maximum autorisé : 35kg



Allstore SAS
PA du Moulin
236 av. Clément Ader
59118 WAMBRECHIES
France
+33.3.20.267.567



Image à titre indicatif. Le produit peut être légèrement différent du dessin présenté dans ce manuel.



Jeep® est une marque enregistrée et détenue par FCA US LLC et utilisée sous licence par Pinghu Dake Baby Carrier Co.,Ltd. ©2019 FCA US LLC.

Instructions d'assemblage

Ce véhicule doit être assemblé par un adulte UNIQUEMENT.

1. Installer les roues arrière

- Déconnectez les moteurs situés à l'intérieur du siège et retirez-les.
- D'un côté, insérez le moteur sur l'essieu arrière, faites passer les connecteurs dans le trou du châssis et branchez-les.
- Comme indiqué sur le schéma, insérez la bague sur la roue puis faites glisser la roue sur l'essieu. Insérez ensuite le joint, l'écrou et l'enjoliveur sur l'essieu.
- Répétez l'opération de l'autre côté.
- Collez le sticker Jeep sur chaque enjoliveur.



2. Installer les roues avant

- D'un côté, insérez le joint sur l'essieu avant, puis insérez deux douilles. Faites glisser la roue sur l'essieu, ajoutez un joint et serrez l'écrou. Clipsez l'enjoliveur sur la roue.
- Répétez l'opération de l'autre côté.
- Collez le sticker Jeep sur chaque enjoliveur.



3. Installer le pare-chocs avant

- Insérez le pare-chocs avant à l'avant du châssis de la voiture et utilisez trois vis 4x12 pour le fixer fermement.



4. Installer le volant

- Branchez les connecteurs comme indiqué sur l'image. Puis enclenchez le volant sur le châssis de la voiture.



5. Installer le pare-brise et le capot

- Insérez le pare-brise sur le châssis de la voiture et fixez-le à l'aide de quatre vis 4x12.
- Insérez et clipsez le capot au châssis de la voiture.



6. Installer les rétroviseurs

- Différenciez avec certitude le rétroviseur droit et le rétroviseur gauche et insérez-les sur le châssis de la voiture.




7. Installer la séparation habitacle/coffre

- Installez la séparation habitacle/coffre à l'aide de deux vis 4x12.



8. Installer la rampe d'éclairage

- Assemblez la barre de lumières aux deux supports en les clipsant, puis enclenchez le tout sur la voiture.

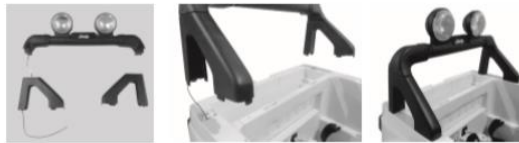

9. Effectuer les branchements

- Branchez les connecteurs situés sous le siège comme indiqué sur l'image ci-dessous.



10. Installer le siège

- Insérez le siège en faisant tourner les boulons sur la surface du siège.




11. Installer la roue de secours

- Faites glisser, par le haut, la roue de secours à l'arrière du châssis de la voiture.



Liste des pièces

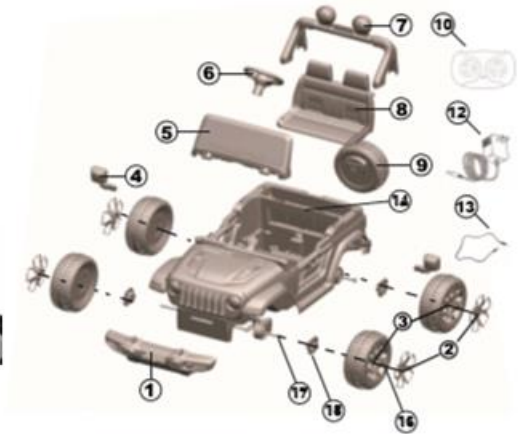

N°	Désignation	Qté	N°	Désignation	Qté
①	Pare-chocs	1	⑩	Télécommande	1
②	Enjoliveur	4	⑪	Manuel	1
③	Roue	4	⑫	Chargeur	1
④	Rétroviseurs	2	⑬	Câble MP3/AUX	1
⑤	Pare-brise	1	⑭	Séparation habitacle/coffre	1
⑥	Volant	1	⑮	Douille	6
⑦	Rampe d'éclairage	1	⑯	Écrou M10	4
⑧	Siège	1	⑰	Joint	6
⑨	Roue de secours	1	⑱	Vis 4x12	9

Spécifications

Pièces	Spécifications
Batterie	12V7Ah
Moteur	35W
Âge	3 ans et +
Poids maximum supporté	35kg
Dimensions	127x70x80cm
Vitesse	3 à 8km/h (selon l'utilisation)
Piles télécommande	2x AAA (non fournies)
Chargeur	Entrée : 220V-240V
	Sortie : DC12V1000MA

Mise en charge

Veillez respecter la polarité +/- de la batterie afin d'éviter un court-circuit et assurez-vous d'avoir bien brancher le câble noir au terminal noir et le câble rouge au terminal rouge.

- Appuyez sur l'interrupteur pour éteindre le véhicule.
- Ouvrez le siège, branchez les connecteurs (rouge avec rouge).
- Ne laissez jamais la batterie s'épuiser complètement. Rechargez la batterie dès que la vitesse diminue. La garantie sera annulée si le véhicule n'est pas entretenu correctement.
- La mise en charge doit être effectuée par un adulte uniquement. Ne laissez jamais un enfant mettre le véhicule en charge.
- Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Les tenir hors de portée des enfants. Utilisez uniquement le chargeur et la batterie fournis avec le véhicule.
- Il est interdit d'ouvrir la batterie et le chargeur.
- La batterie ne doit être manipulée que par un adulte : elle est lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Faire tomber la batterie pourrait causer de sérieuses blessures.
- Avant de recharger la batterie, veuillez vérifier si elle est endommagée. Faites-en de même pour le chargeur. Si vous constatez des dommages, veuillez le réparer avant de l'utiliser à nouveau.
- Il est normal que le chargeur chauffe pendant la charge. Mais s'il devient brûlant, veuillez stopper la mise en charge et vérifier la batterie et le chargeur. Veuillez recharger la batterie pendant 8 à 10 heures après la première utilisation. Ensuite, veuillez recharger la batterie pendant 6 à 8 heures, sans excéder 10 heures. Si vous n'utilisez pas le véhicule pendant une longue période, rechargez-le au moins 1 fois par mois.

1. Branchez le câble du chargeur au port de charge situé sur le véhicule.
2. Branchez le chargeur à la prise de courant.


Résolution de problèmes

Problème : Le véhicule ne bouge pas.

Solution 1 : La batterie est déchargée, veuillez recharger la batterie pendant 6 à 8 heures. Ne pas dépasser 10 heures. Rechargez la batterie au moins 1 fois par mois.

Solution 2 : Le fusible s'est déclenché. Pour éviter cela :

1. Ne surchargez pas le véhicule. 35kg maximum.
2. Ne rien tracter avec le véhicule.
3. Tenir le véhicule à l'écart de toute source d'eau.
4. Ne pas modifier le circuit électrique



Problème : Le véhicule fonctionne pendant une courte période.

Solution 1 : La batterie est déchargée, veuillez recharger la batterie pendant 6 à 8 heures. Ne pas dépasser 10 heures. Rechargez la batterie au moins 1 fois par mois.

Solution 2 : La batterie a peut-être besoin d'être changée.

Problème : Le son ne fonctionne pas.

Solution : Assurez-vous que le volume est suffisamment fort et que le câble MP3 n'est pas branché. Les sons du volant ne fonctionnent pas lorsque le câble MP3 est branché.

Problème : Le chargeur surchauffe.

Solution : Il est normal que le chargeur chauffe pendant la charge. Mais s'il devient brûlant, veuillez stopper la mise en charge et vérifier la batterie et le chargeur.


Précautions de sécurité

- La surveillance d'un adulte est IMPERATIVE.
- Toujours porter un casque lors de l'utilisation.
- Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Il est déconseillé de conduire sur surface mouillée ou sur une pente de plus de 15°.
- Il est recommandé de conduire sur surface plate uniquement.
- Ne pas utiliser lorsqu'il pleut.
- Assurez-vous d'être complètement à l'arrêt avant de changer le sens de la marche.
- Ne pas laisser un enfant jouer avec le chargeur ou la batterie.
- Nettoyer le véhicule à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Veillez à respecter le poids maximum et l'âge minimum d'utilisation.
- Il est interdit de modifier le circuit électrique ou d'y ajouter des composants.
- Veillez à apprendre à votre enfant les consignes de sécurité avant utilisation du véhicule.
- Veillez à éteindre le véhicule lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Assurez-vous que le siège soit correctement fixé sur le châssis du véhicule avant chaque utilisation.
- Inspectez chaque câble et connecteur de manière régulière.
- Ne pas laisser les enfants toucher les parties mobiles ou s'approcher du véhicule lorsqu'il est en marche.
- Attention de ne pas coincer les doigts dans les portières.



1. Compteur
2. Contact
3. Tableau de bord
4. Marche avant/stop/marche arrière

Bouton haut-parleur Bouton musique

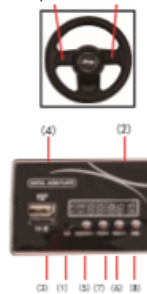

1. MP3
2. Ecran
3. SD
4. USB
5. Histoires (maintenez le bouton pour baisser le volume)
6. Musique (maintenez le bouton pour augmenter le volume)
7. Education (ou suivant)
8. Mode (Radio, SD, MP3, USB)

Pressez le bouton musique sur le volant pour le klaxon ou la musique.

Branchez votre appareil via MP3 pour choisir votre propre musique. Dans ce cas, les sons du bouton musique ne fonctionneront pas.

Guide d'utilisation

Pour appairer votre télécommande au véhicule, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Insérez deux piles AAA 1,5V (non fournies), dans le compartiment de la télécommande. Assurez-vous de respecter la polarité. Si les témoins lumineux de la télécommande se mettent à clignoter, les piles sont correctement installées.
2. Maintenez le bouton Car Select enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
3. Démarrez le véhicule à l'aide de la clé.

Attention

Lorsque vous changez les piles de la télécommande, retirez le cache du compartiment de la télécommande, retirez les deux piles usées et remplacez-les par les piles neuves en respectant la polarité. Enfin, remettez le cache du compartiment.

ATTENTION !

Pour des raisons de sécurité :

- Veuillez utiliser ce véhicule avec l'aide et sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas ce véhicule sur la voie publique, dans une pente ou toute autre zone dangereuse.
- Votre enfant doit porter des chaussures et des équipements de protection lorsqu'il utilise le véhicule.
- Votre enfant doit être assis avec la ceinture de sécurité attachée lorsqu'il utilise le véhicule.
- Le poids maximum supporté par le véhicule est de 30kg.
- Seuls les enfants âgés de 37 à 96 mois peuvent utiliser le véhicule.
- Utilisez ce véhicule en respectant strictement les consignes énoncées dans ce manuel.
- Veuillez vérifier les câbles, les freins, le volant, le siège et la ceinture de sécurité avant d'utiliser le véhicule.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence et requiert des capacités indispensables pour éviter tout risque de collision ou de blessures.