
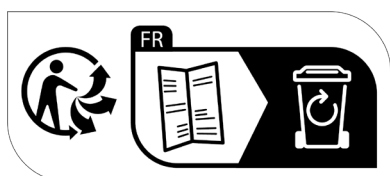
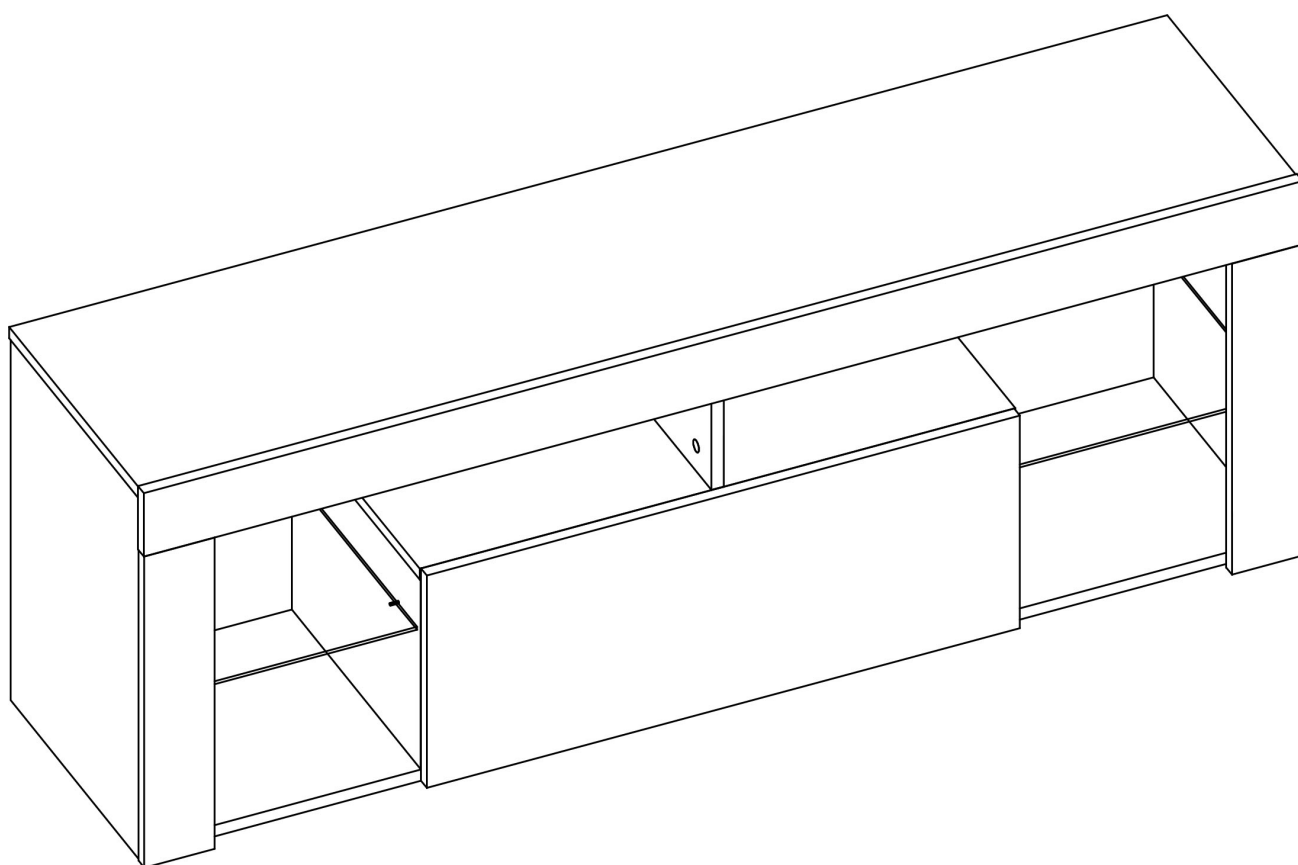
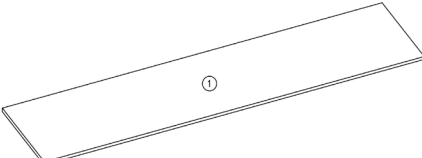
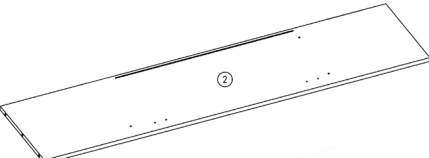


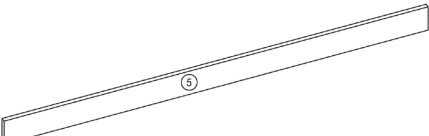

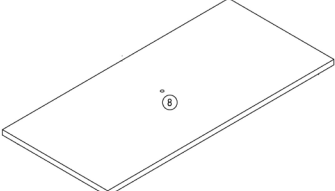



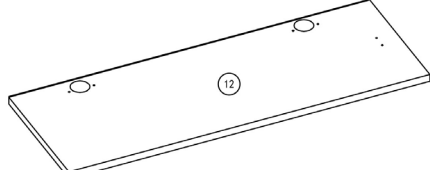
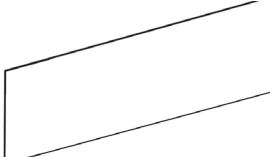
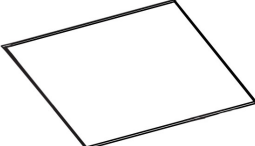


Meuble TV DARYL (TV20)









INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

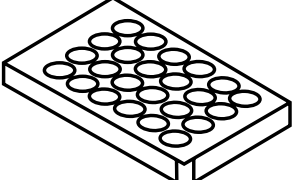


Liste des pièces :

 1 - Panneau x1	 2 - Panneau x1	 3 - Panneau x1
 4 - Panneau x1	 5 - Panneau x1	 6 - Panneau x1
 7 - Panneau x1	 8 - Panneau x1	 9 - Panneau x1
 10 - Panneau x1	 11 - Panneau x1	 12 - Panneau x1
 13 - Panneau x1	 14 - Verres x2	 15 - Télécommande x1

Liste des pièces :

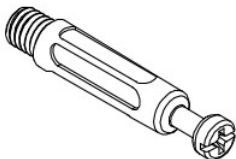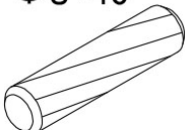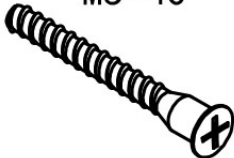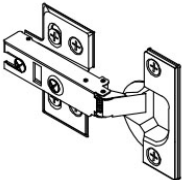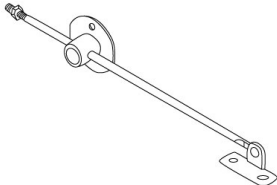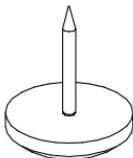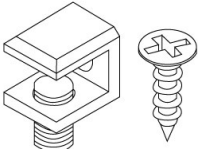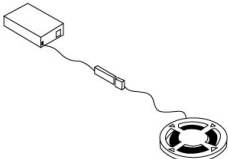
 A - Goujons d'assemblage x30	 B - Goujons d'assemblage x30	Φ 8*40  C - Tenons x10
M5*40  D - Vis M5 x 40 mm	 E - Charnières x2	 F - Vérin x1
M3. 5*14  G - Vis M3 x 14 mm	 H - Clou à tête extra large x	 J - Charnière intérieure pour porte verre x8
 K - Bande LED x1		

Liste des pièces :

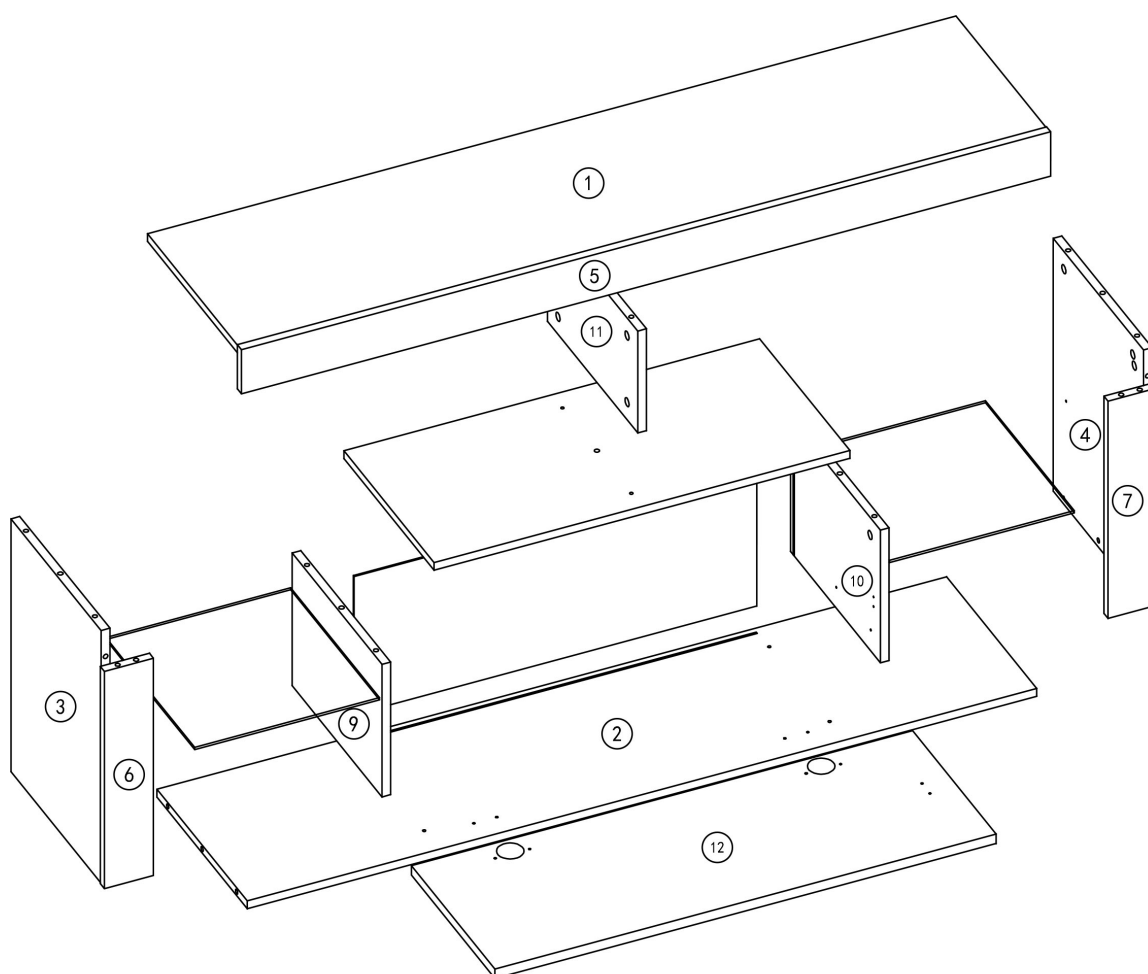


Montage :

Étape A :

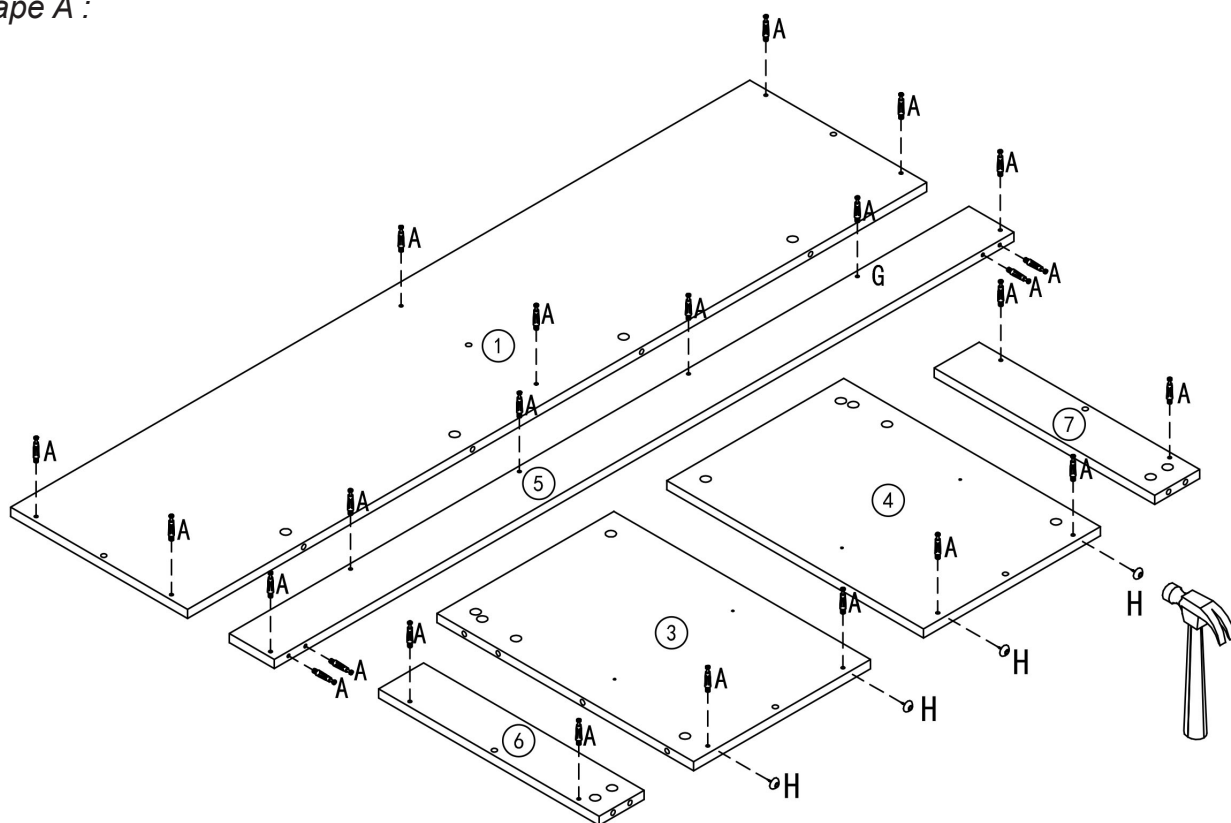


Étape B :

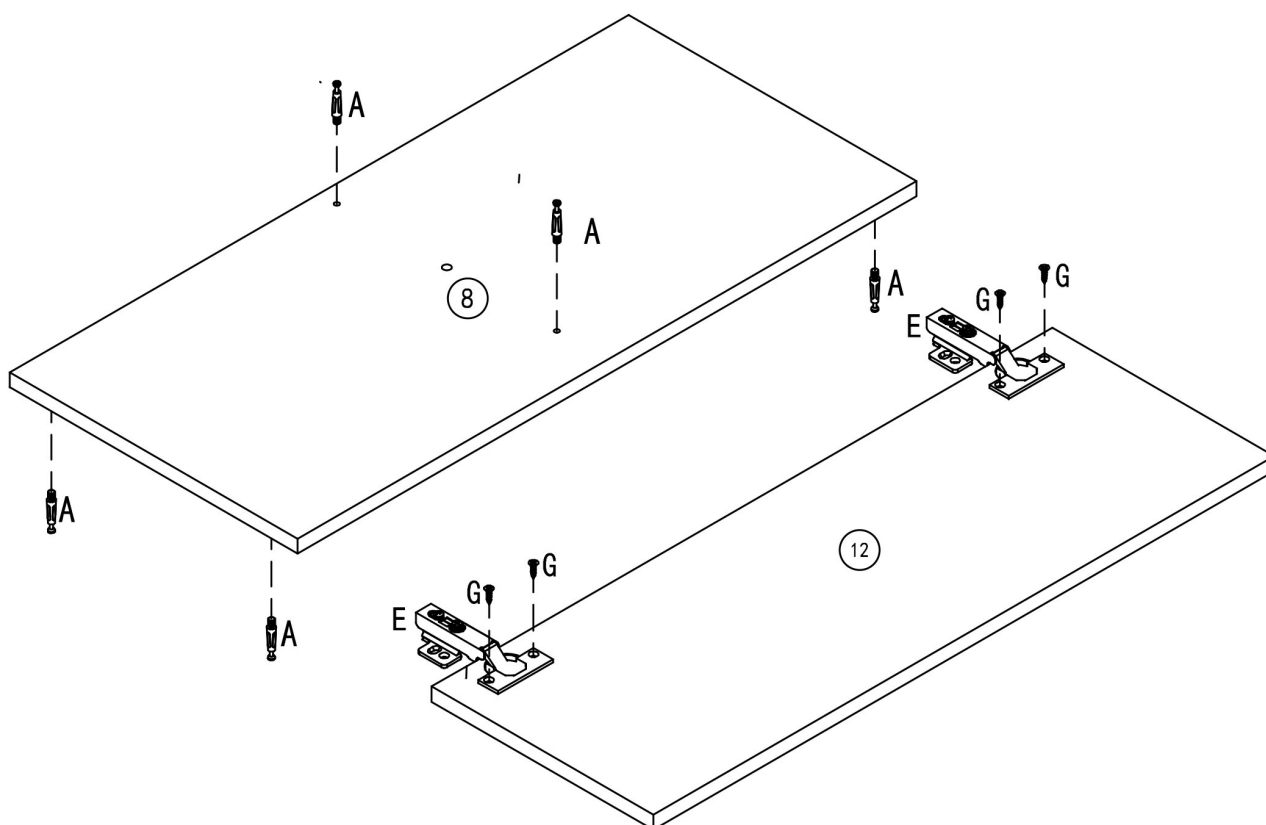


Montage :

Étape C :

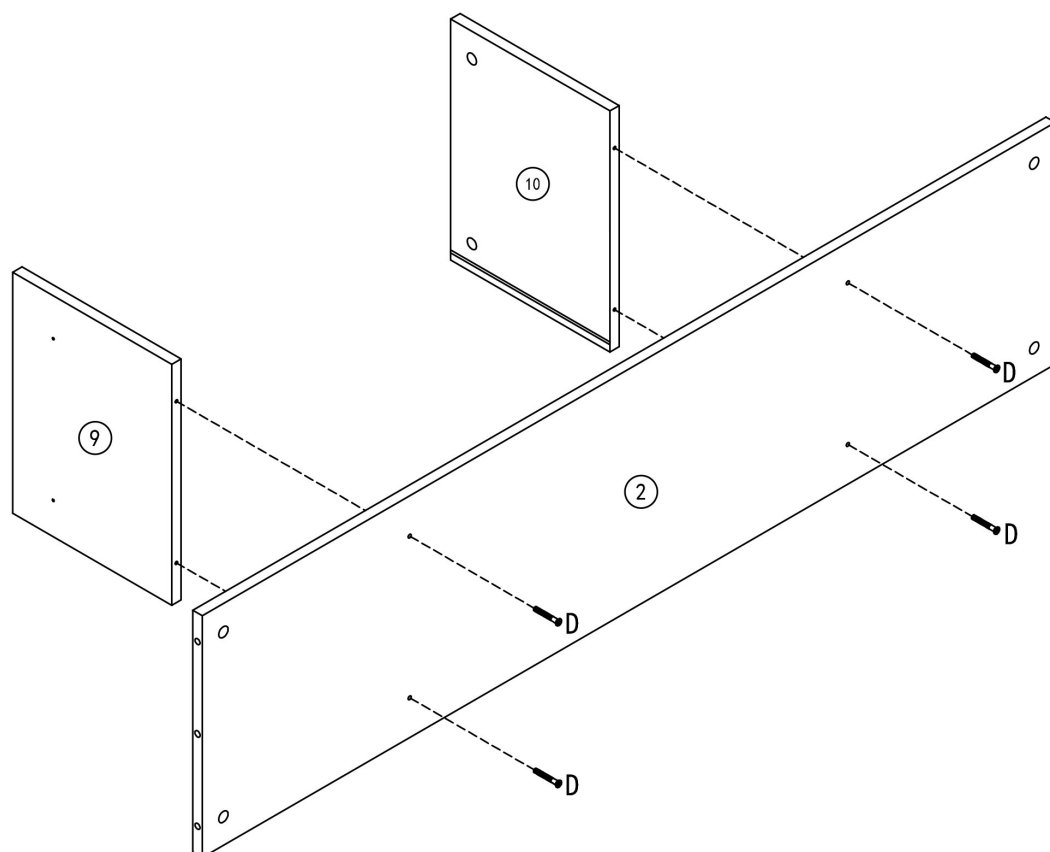


Étape D :

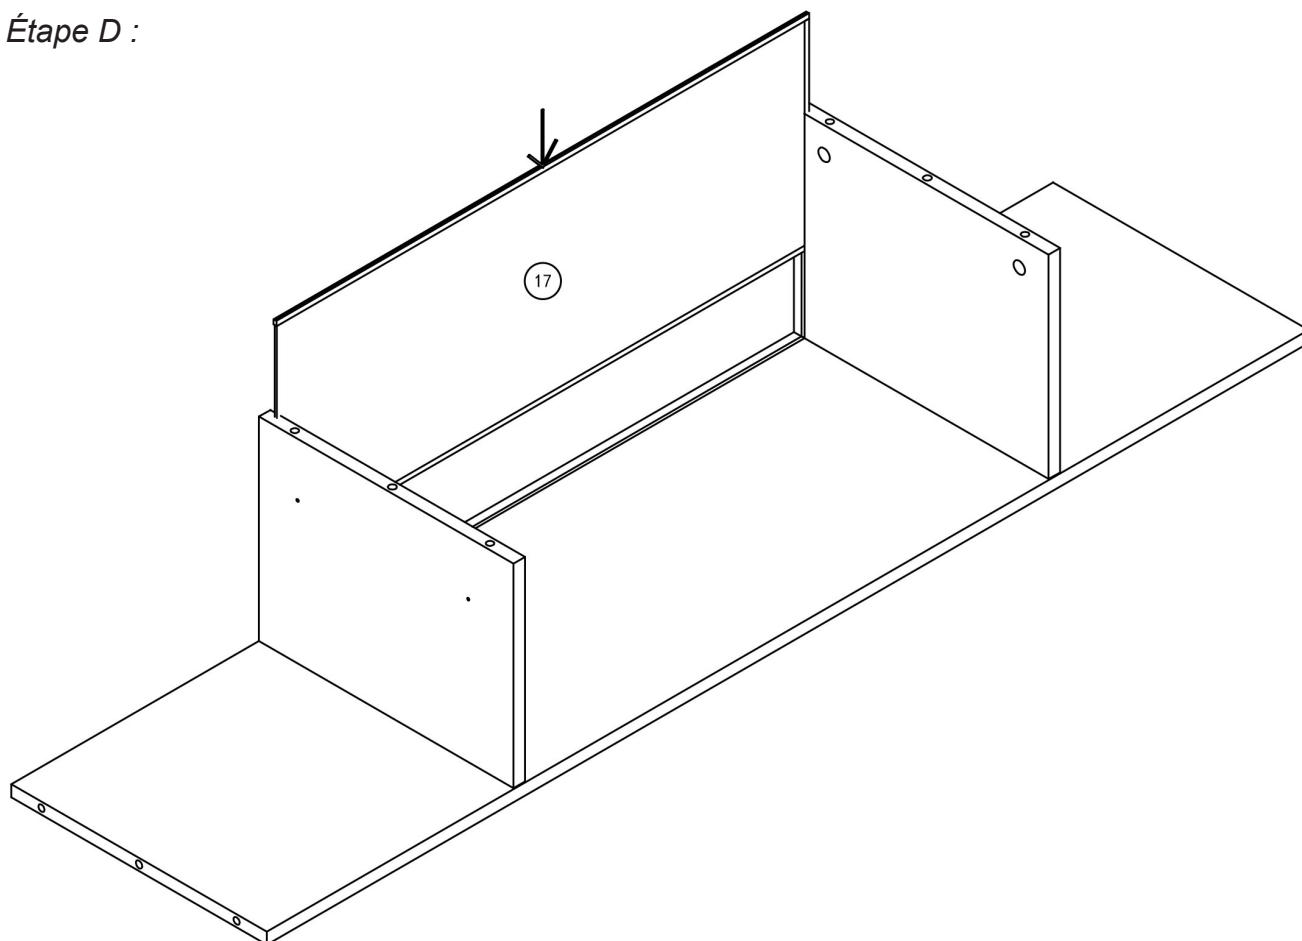


Montage :

Étape E :

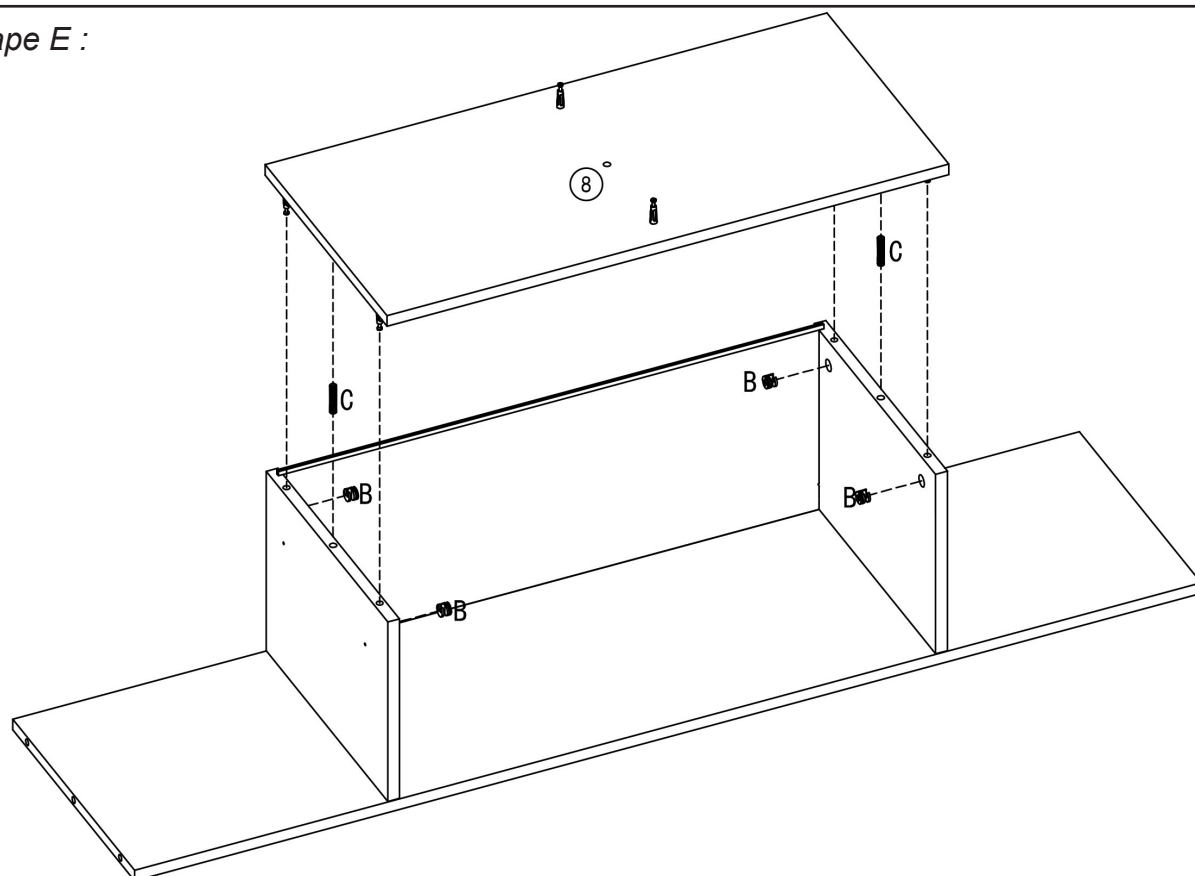


Étape F :

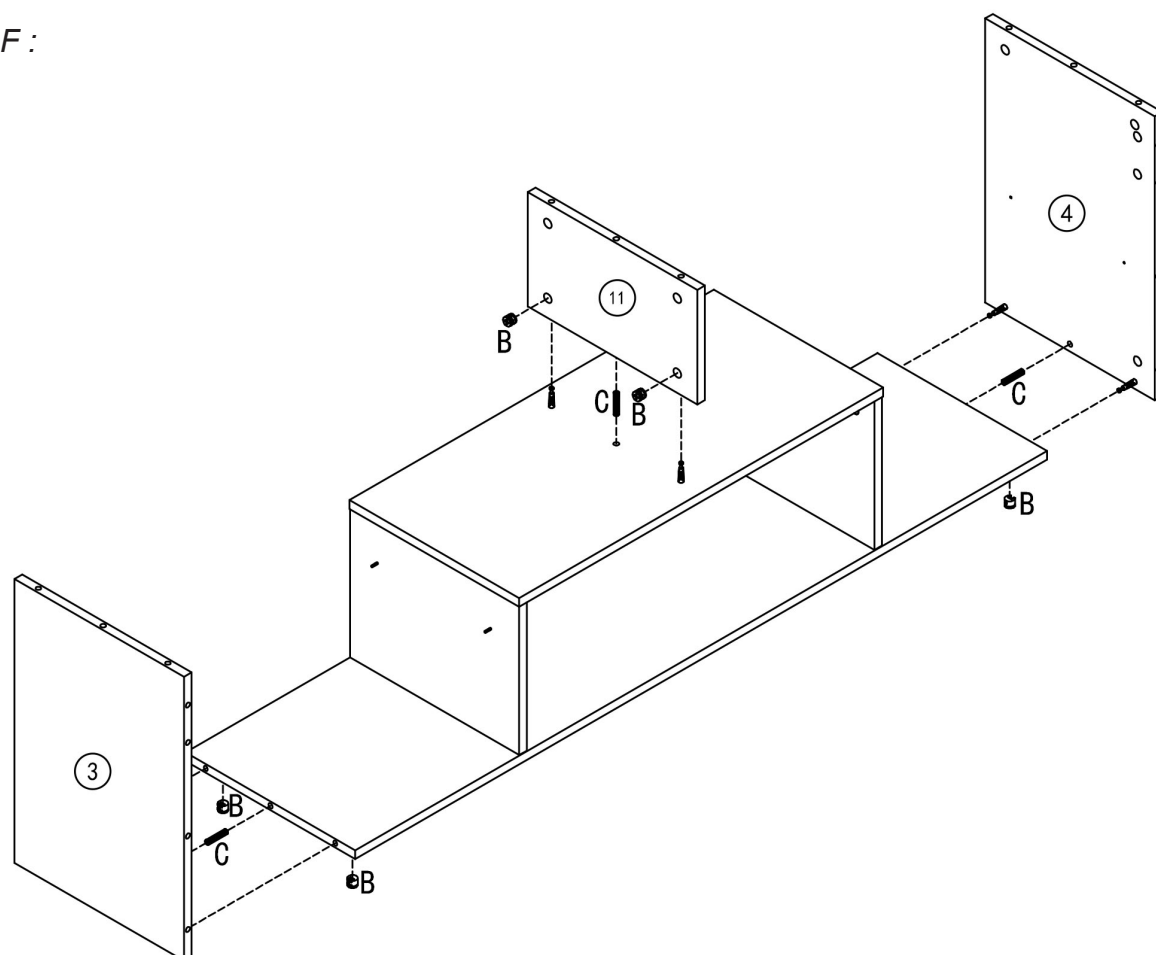


Montage :

Étape G :

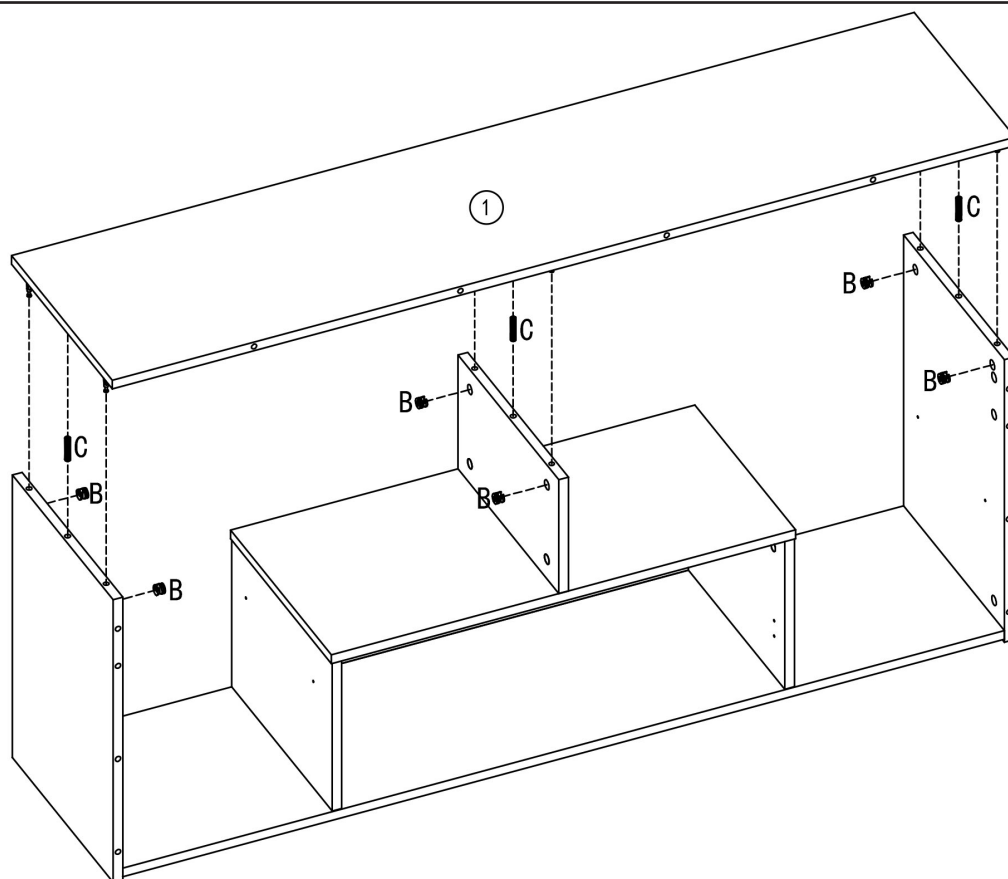


Étape H :

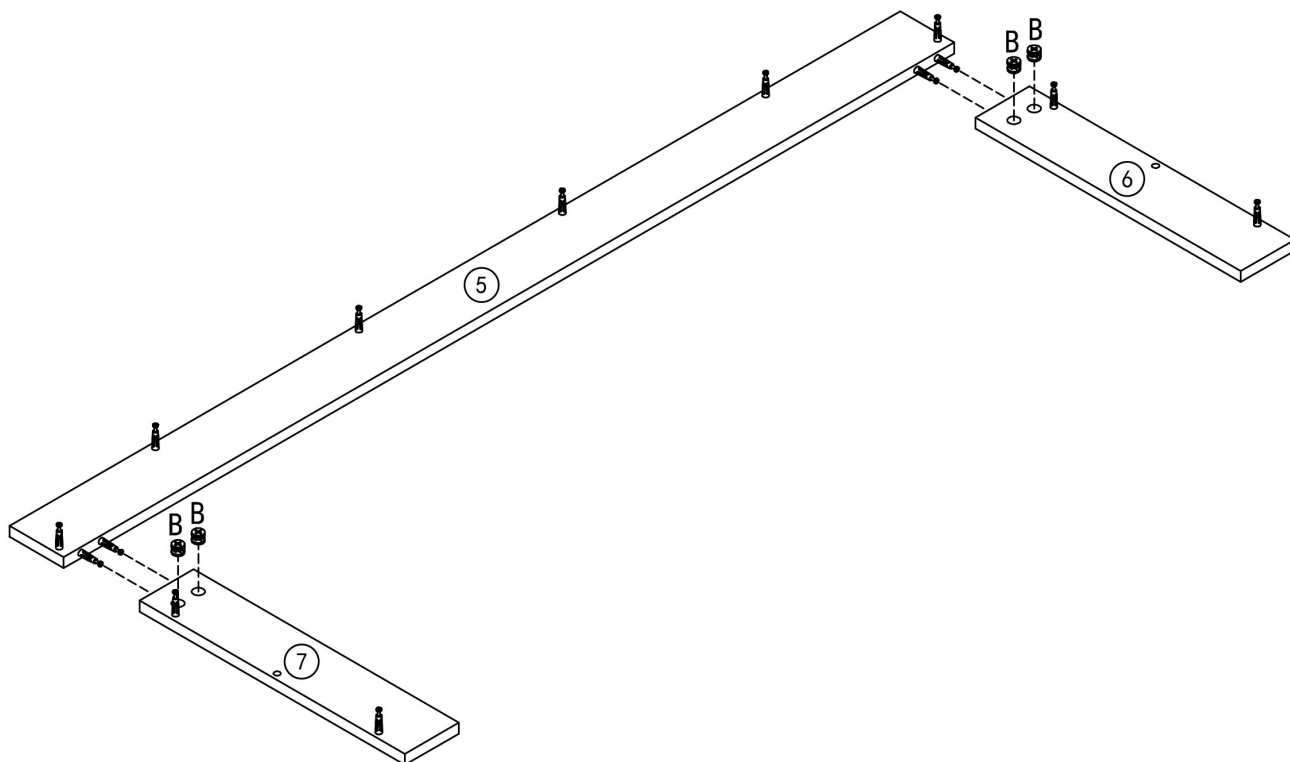


Montage :

Étape I :

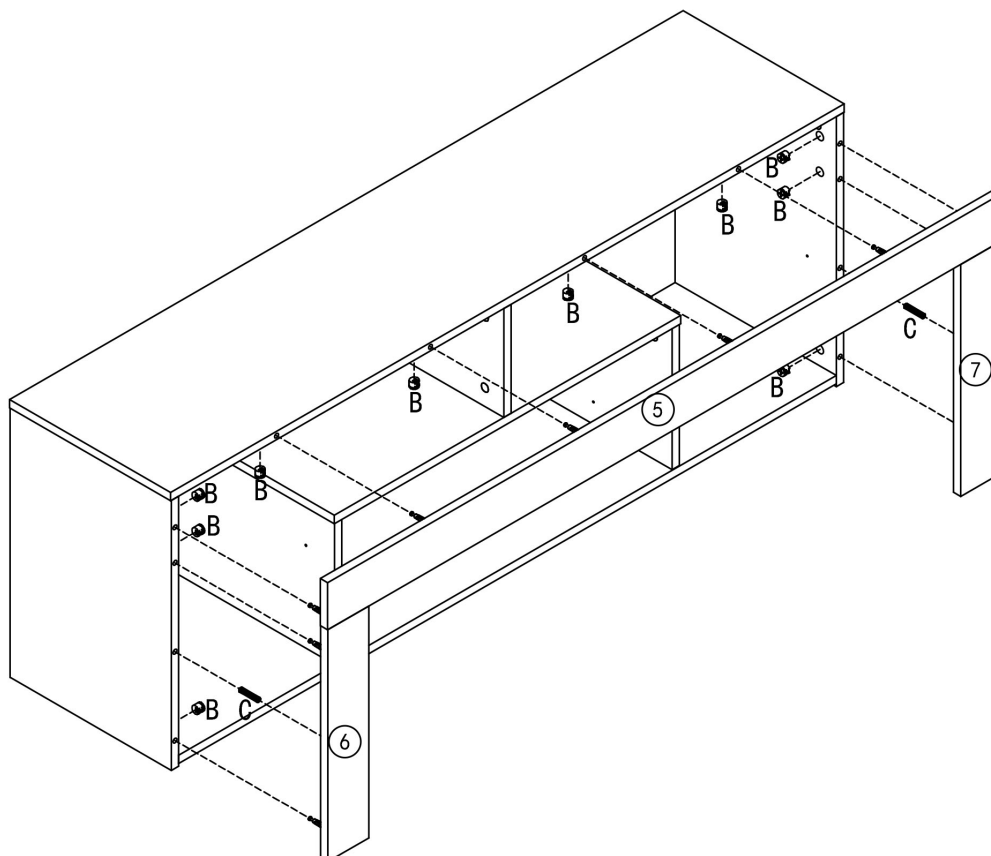


Étape J :

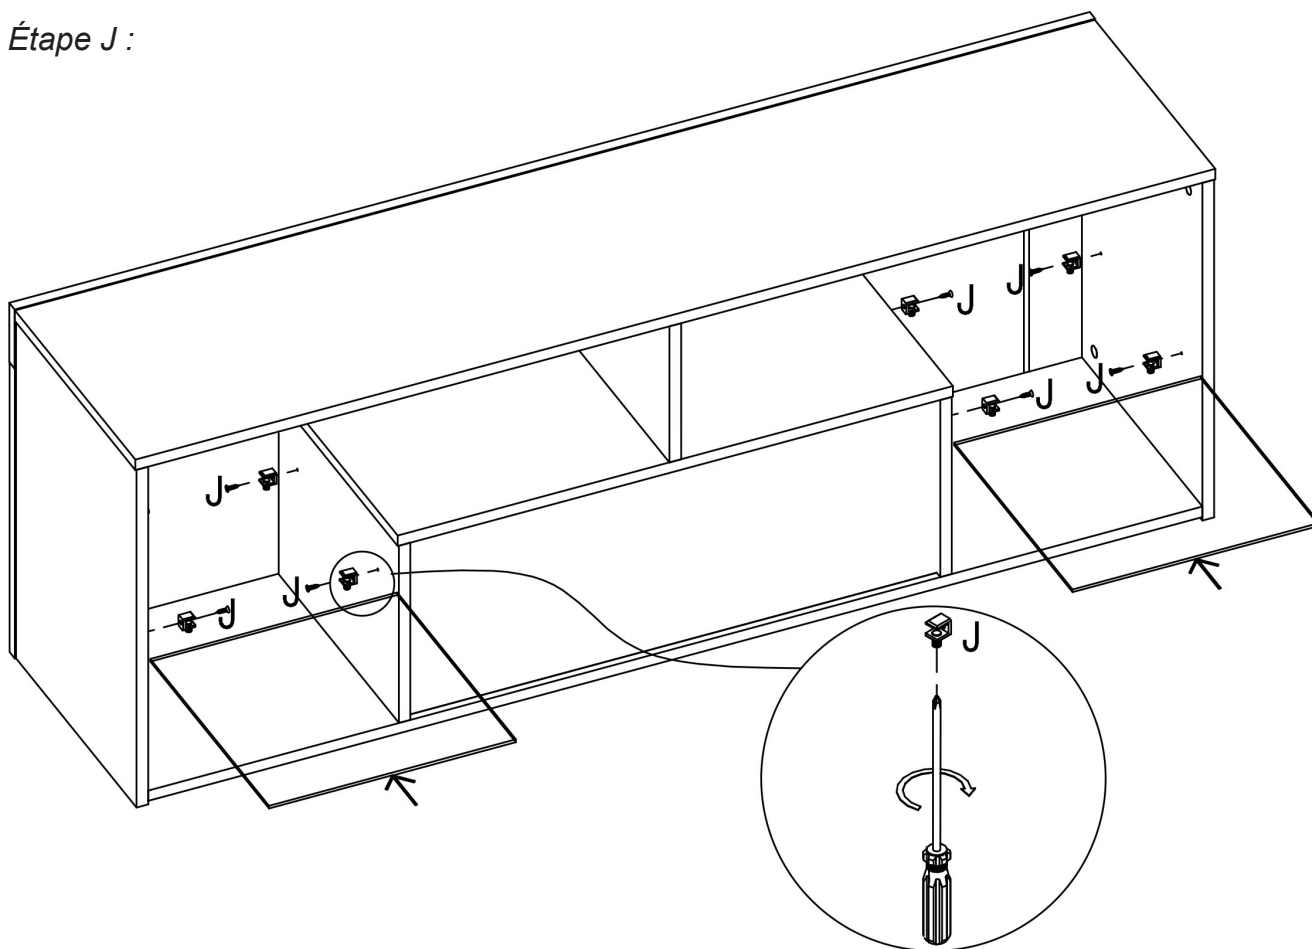


Montage :

Étape K :

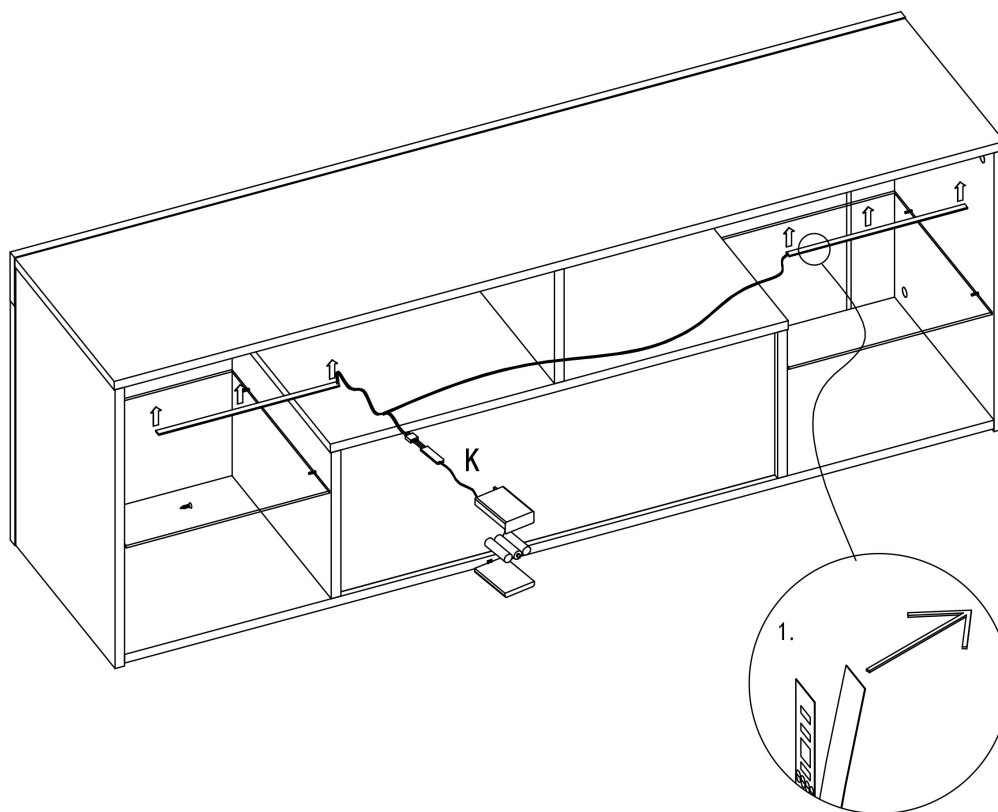

Étape L :

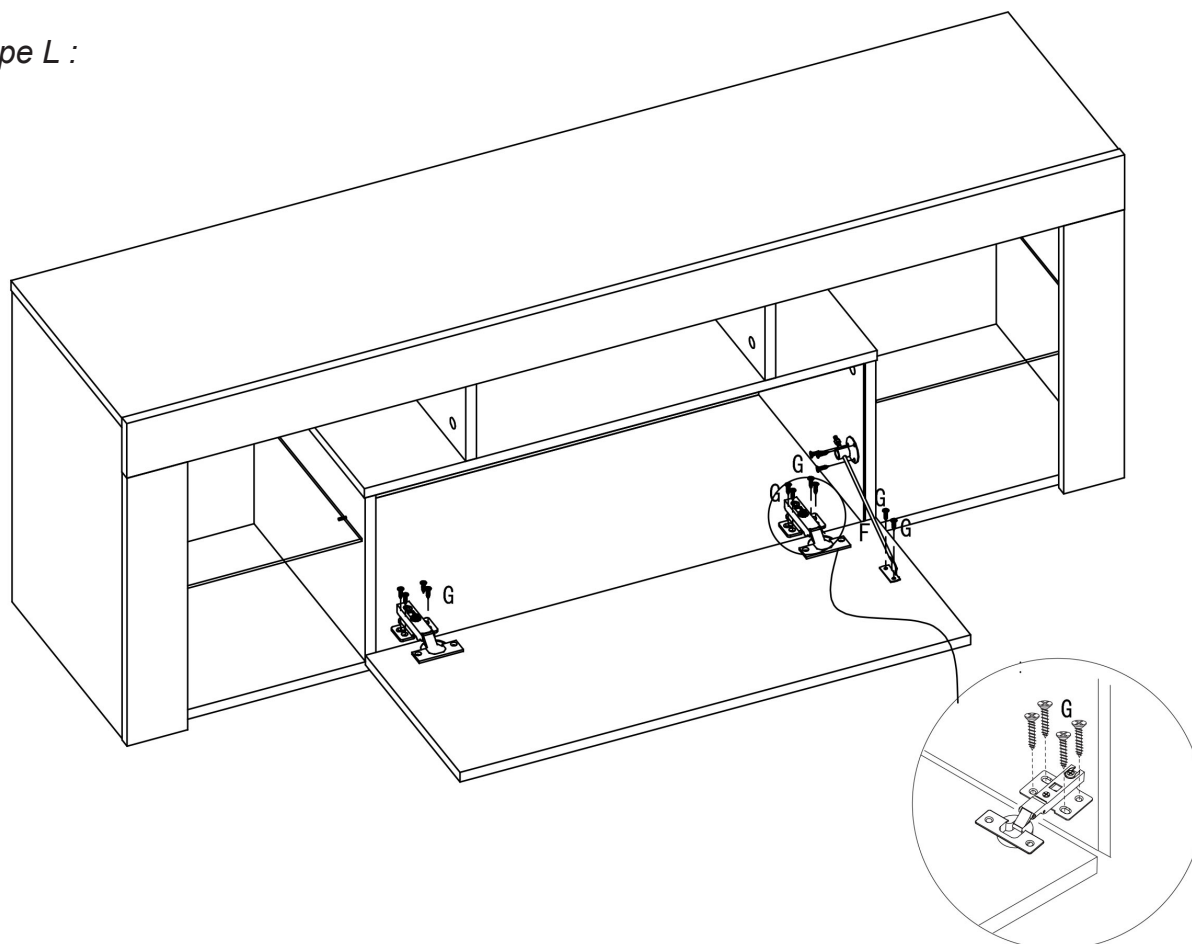

Informations Complémentaires :



Veillez conserver ce manuel pour référence ultérieure

En cas de problème avec votre produit, nous vous invitons à contacter notre service client par mail à contact@happygarden.fr ou par téléphone au +33.3.20.267.567















Produit vendu par :
ALLSTORE SAS
121 allée Hélène Boucher
PA du Moulin
59118 WAMBRECHIES
FRANCE

Mueble TV DARYL (TV20)










INSTRUCCIONES DE MONTAJE

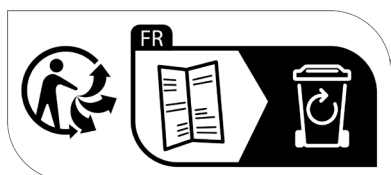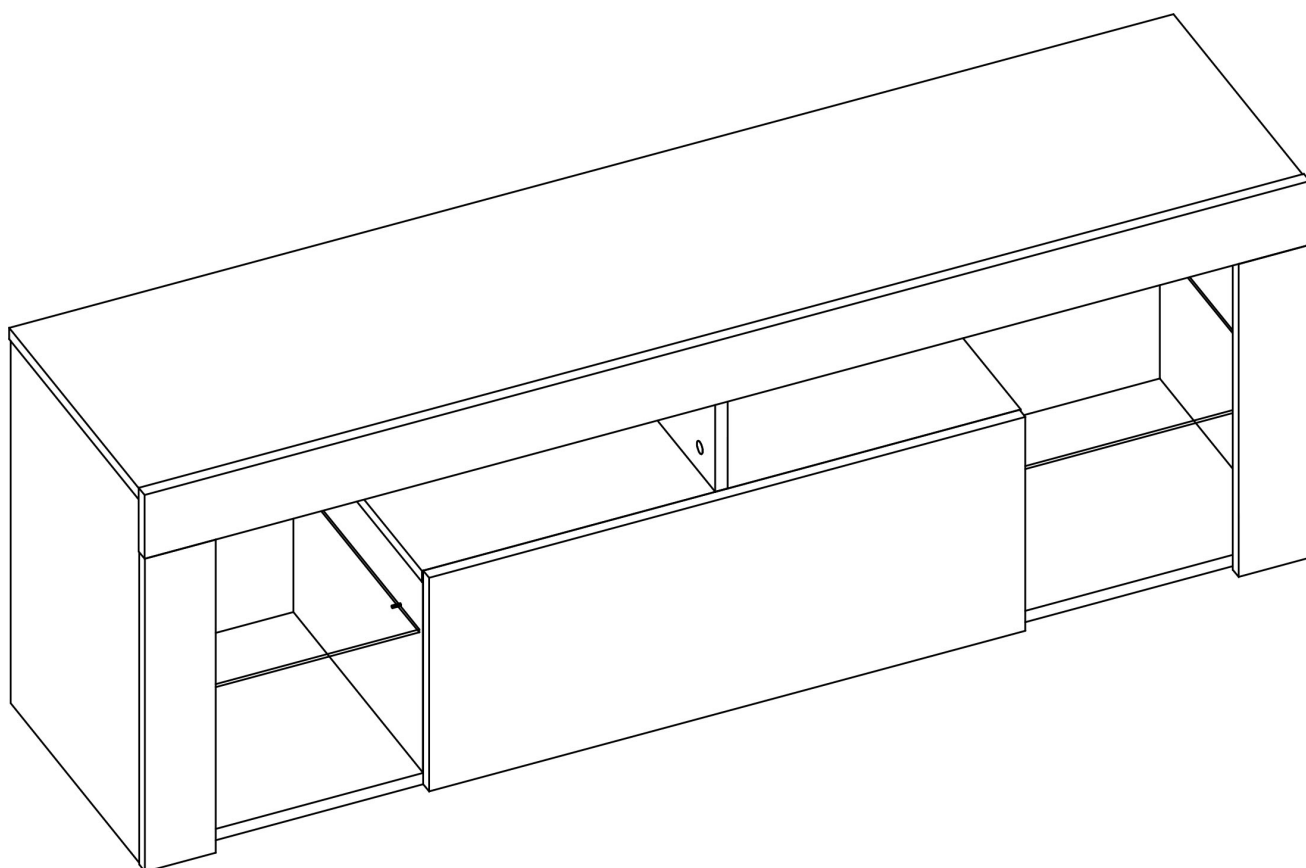


Lista de piezas :

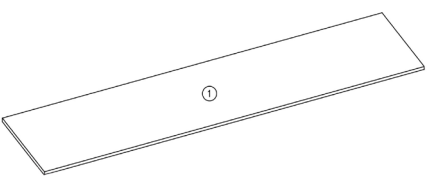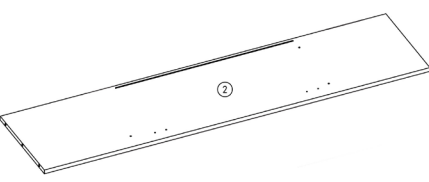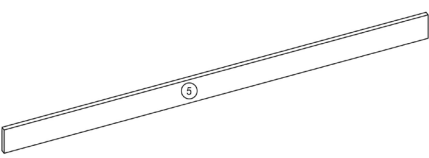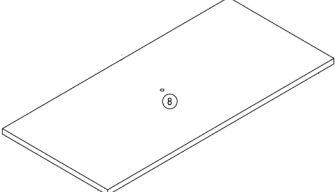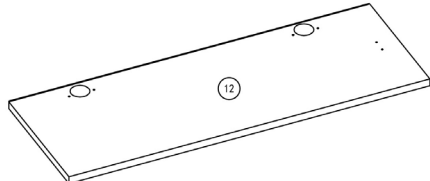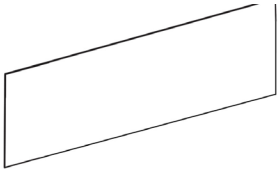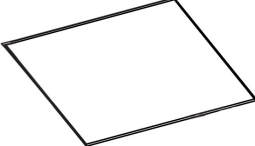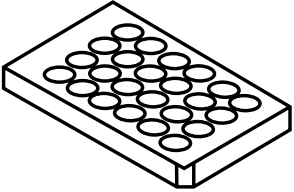		
1 - Tabla x1	2 - Tabla x1	3 - Tabla x1
		
4 - Tabla x1	5 - Tabla x1	6 - Tabla x1
		
7 - Tabla x1	8 - Tabla x1	9 - Tabla x1
		
10 - Tabla x1	11 - Tabla x1	12 - Tabla x1
		
13 - Tabla x1	14 - Vidrios x2	15 - Mando x1

Lista de piezas :

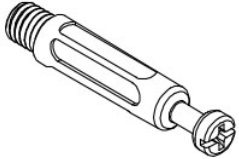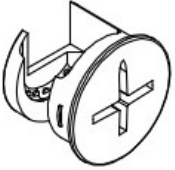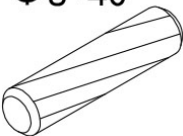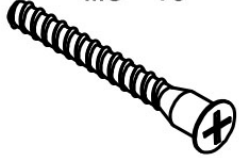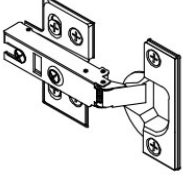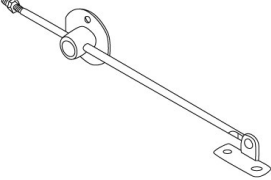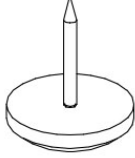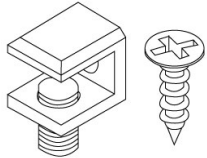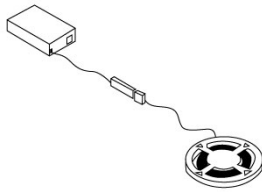
 A - Clavija de ensamblaje x30	 B - Clavija de ensamblaje x30	Φ 8*40  C - Espigas de madera x10
M5*40  D - Tornillos M5 x 40 mm	 E - Bisagra x2	 F - Gato x1
M3. 5*14  G - Tornillos M3 x 14 mm	 H - Clavo con larga cabeza x4	 J - Bisagra interior para puerta de vidrio x8
 K - Cinta LED x1		

Lista de piezas :

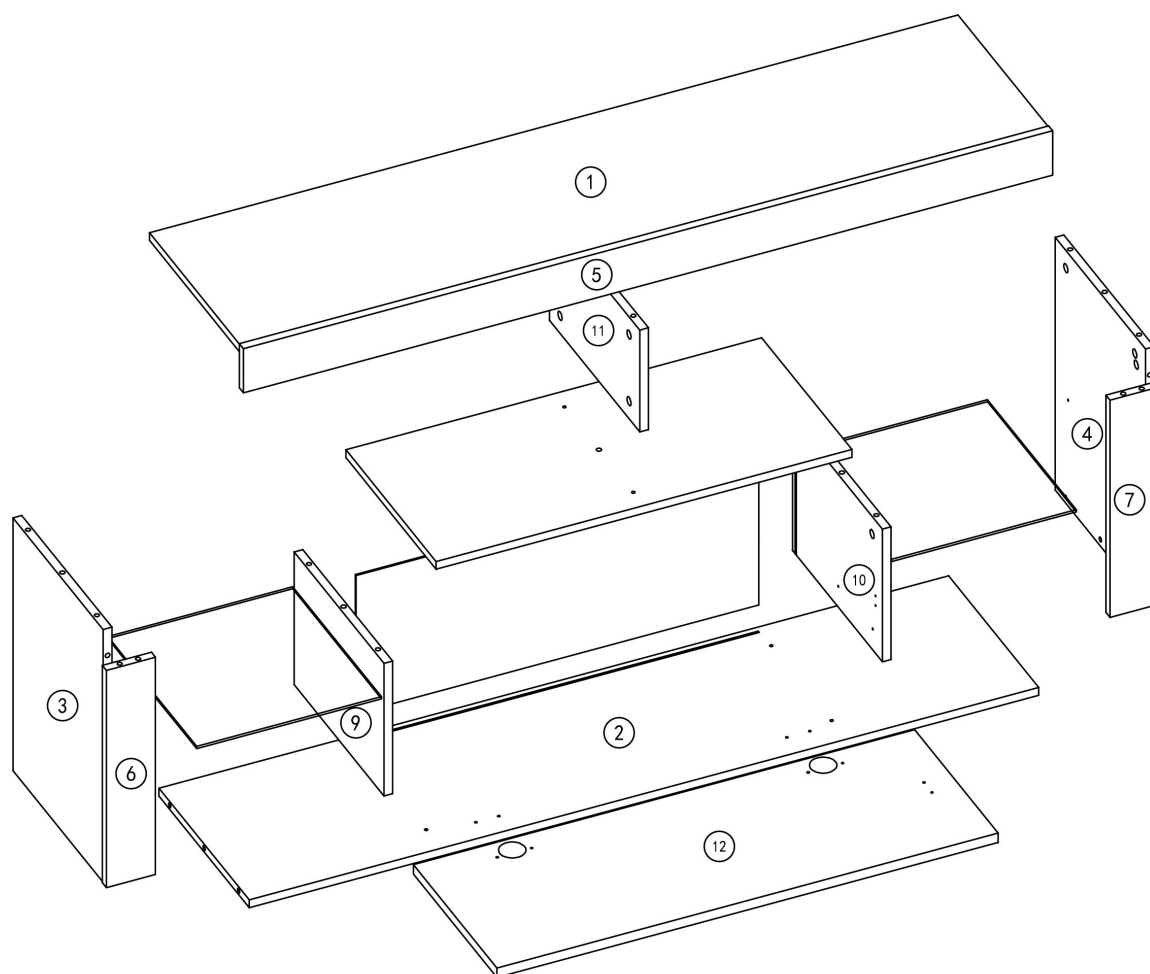


Montaje :

Etapa A :

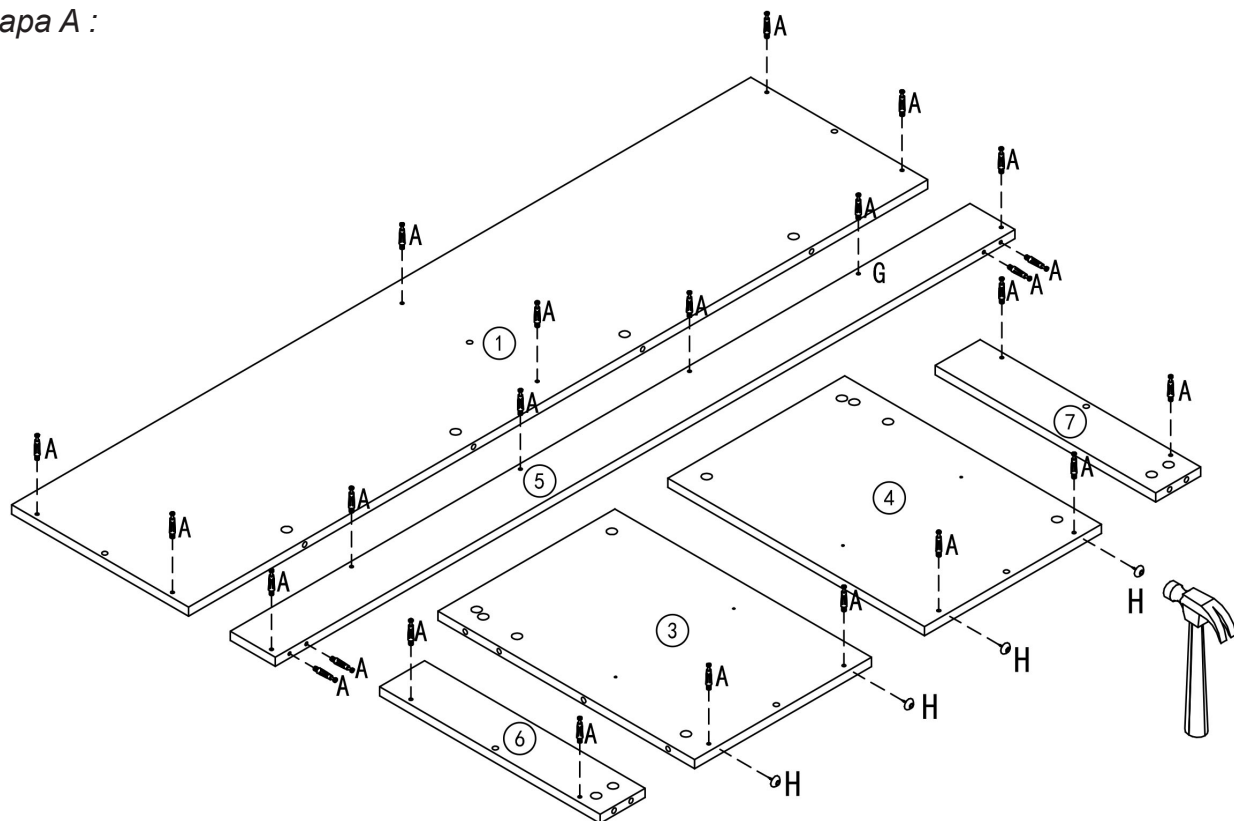


Etapa B :

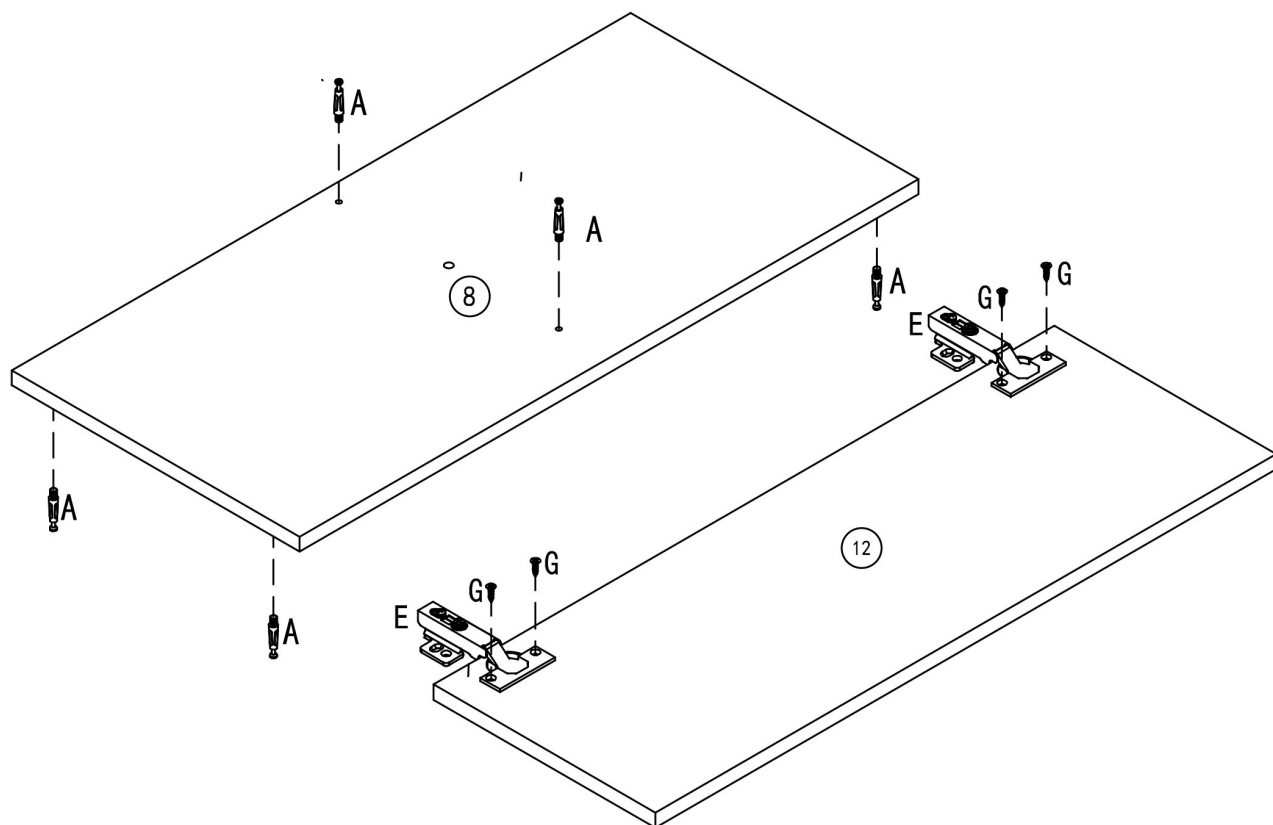


Montaje :

Etapas C :

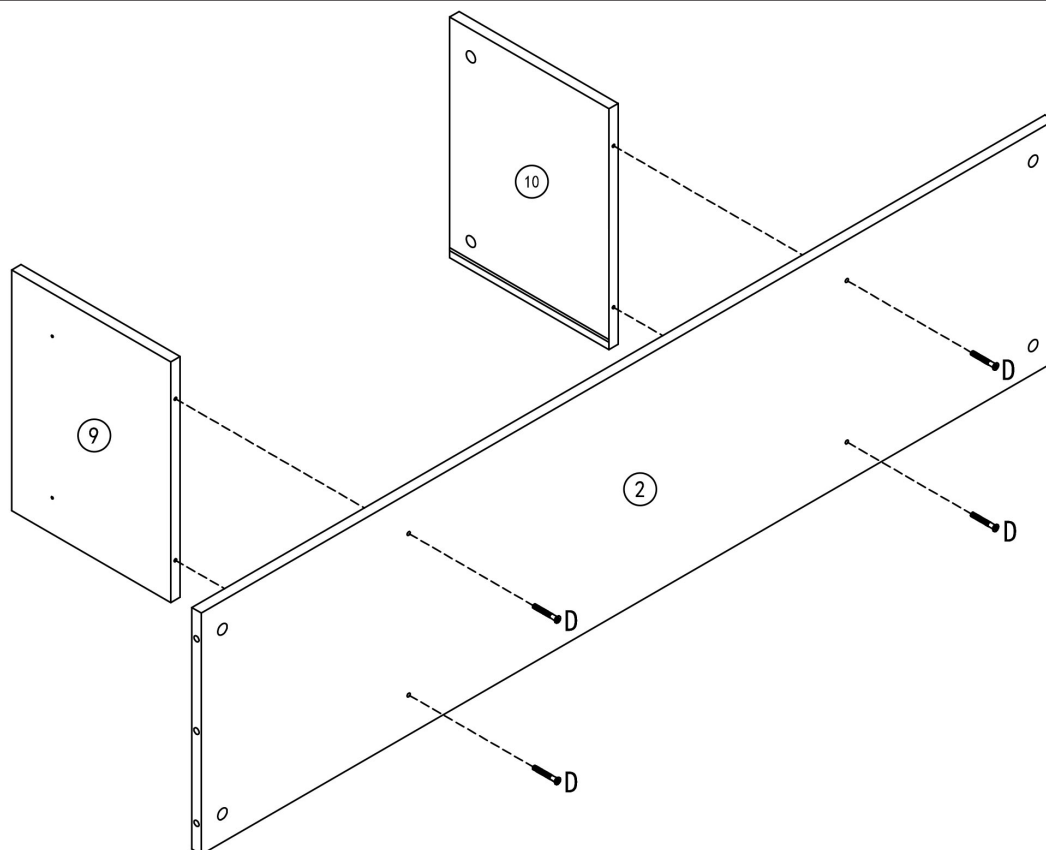


Etapas D :

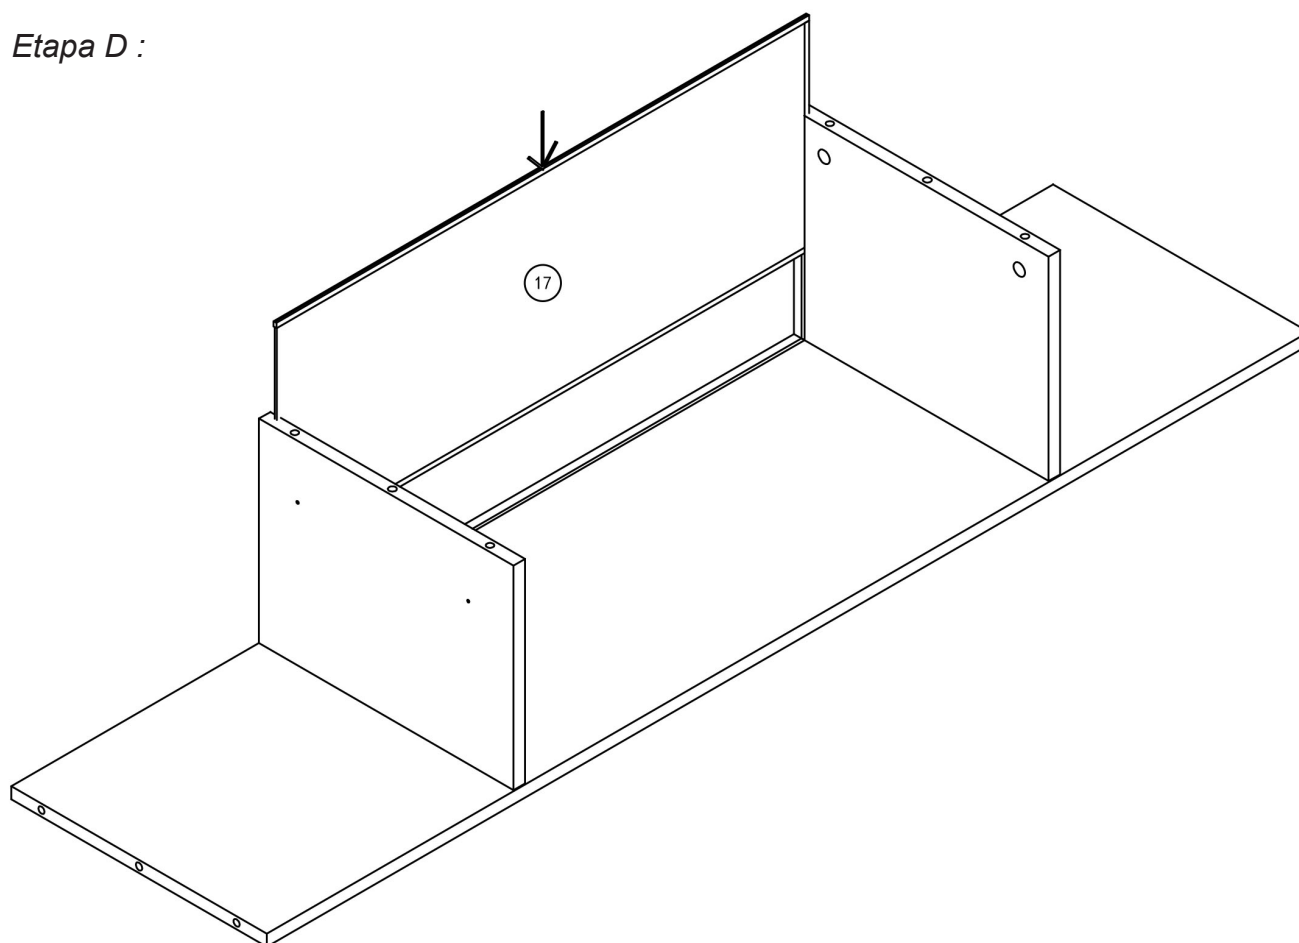


Montaje :

Etapas E :

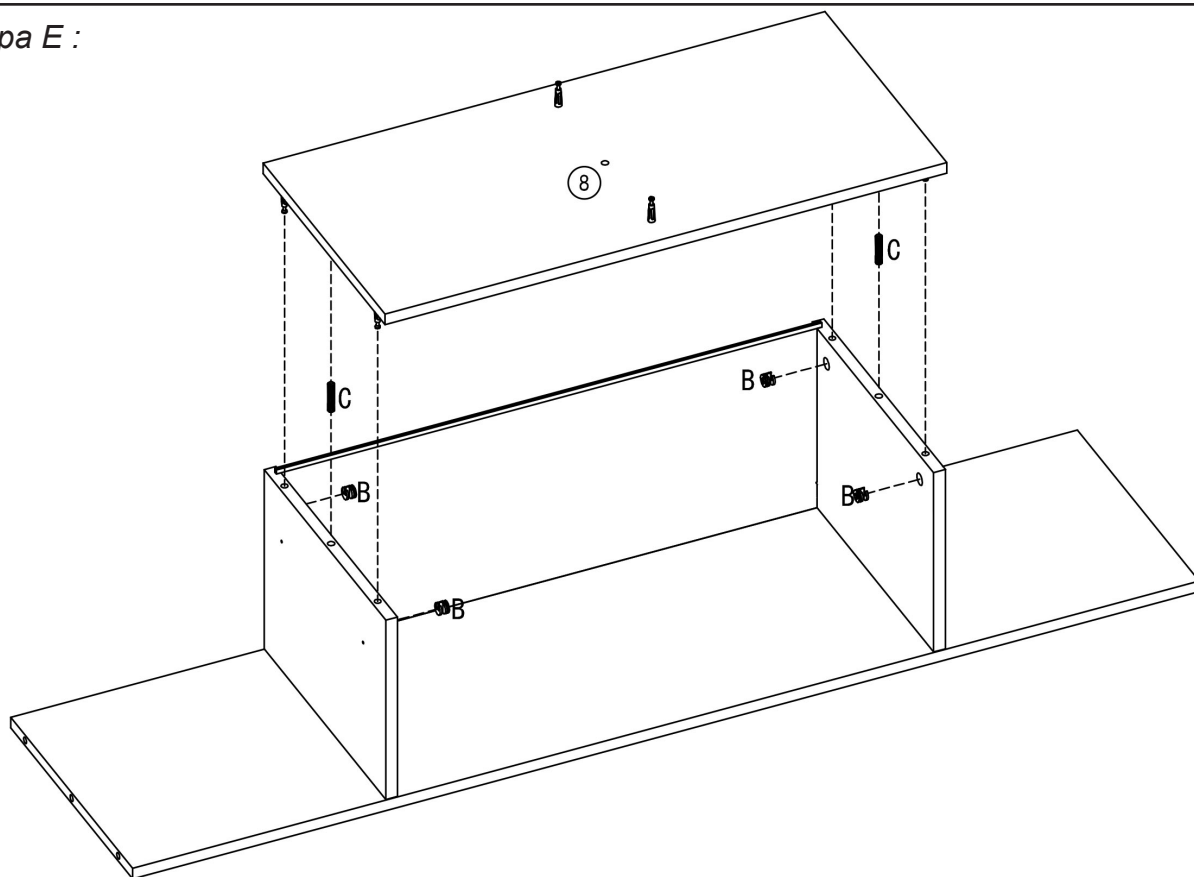


Etapas F :

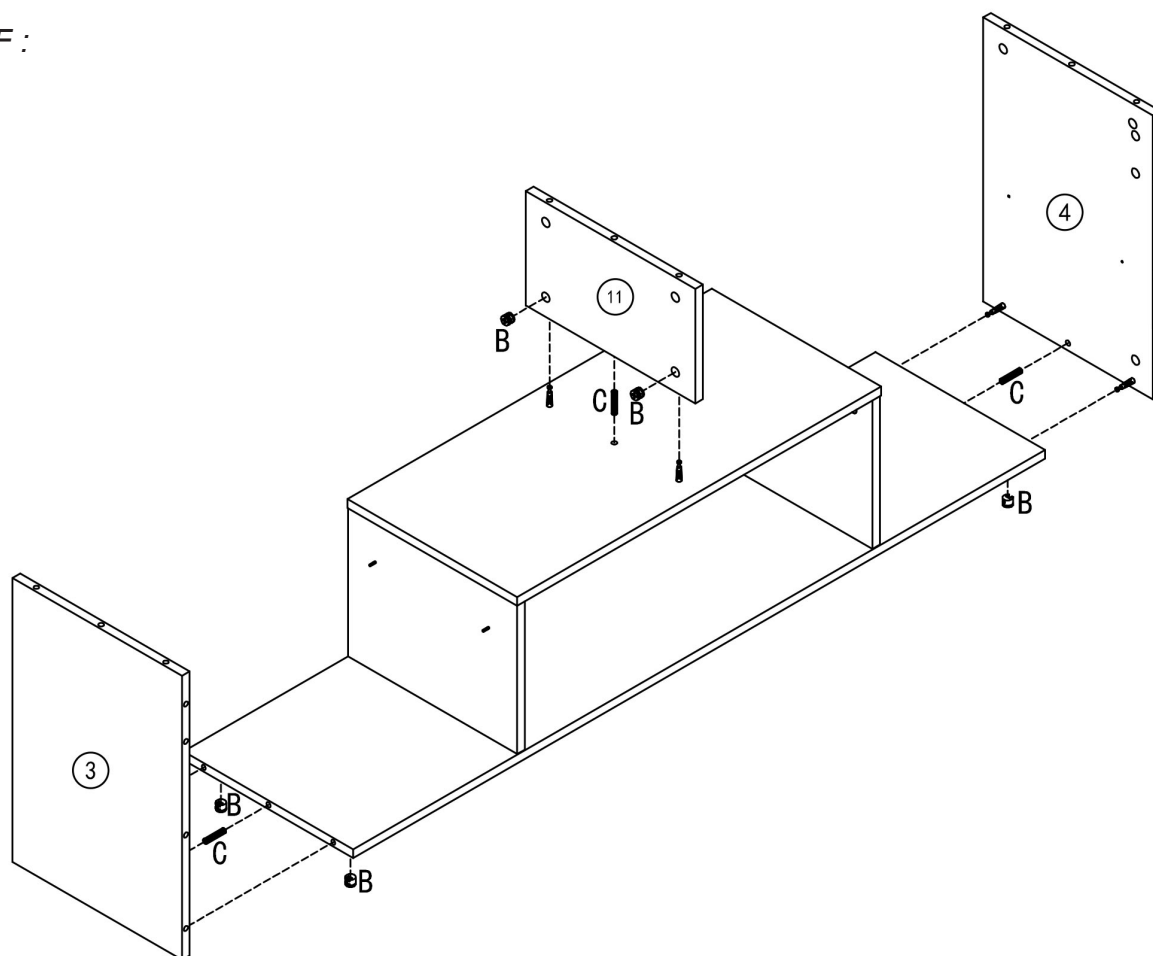


Montaje :

Etapa G :

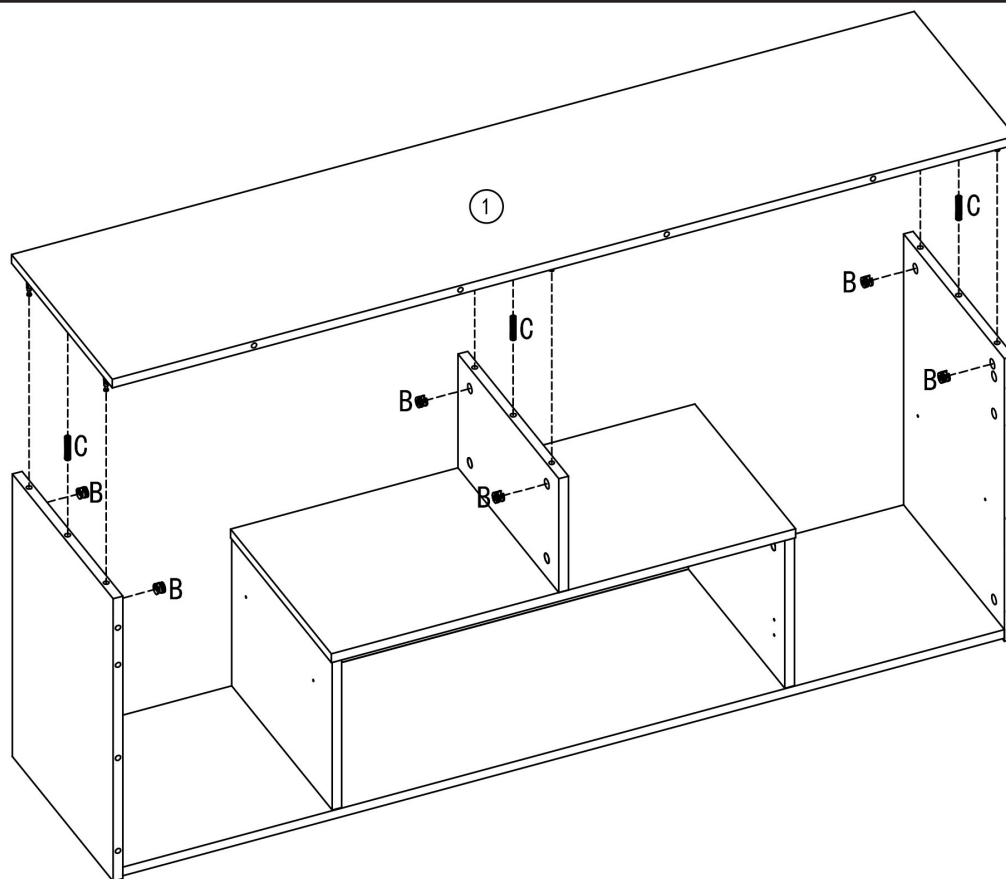


Etapa H :

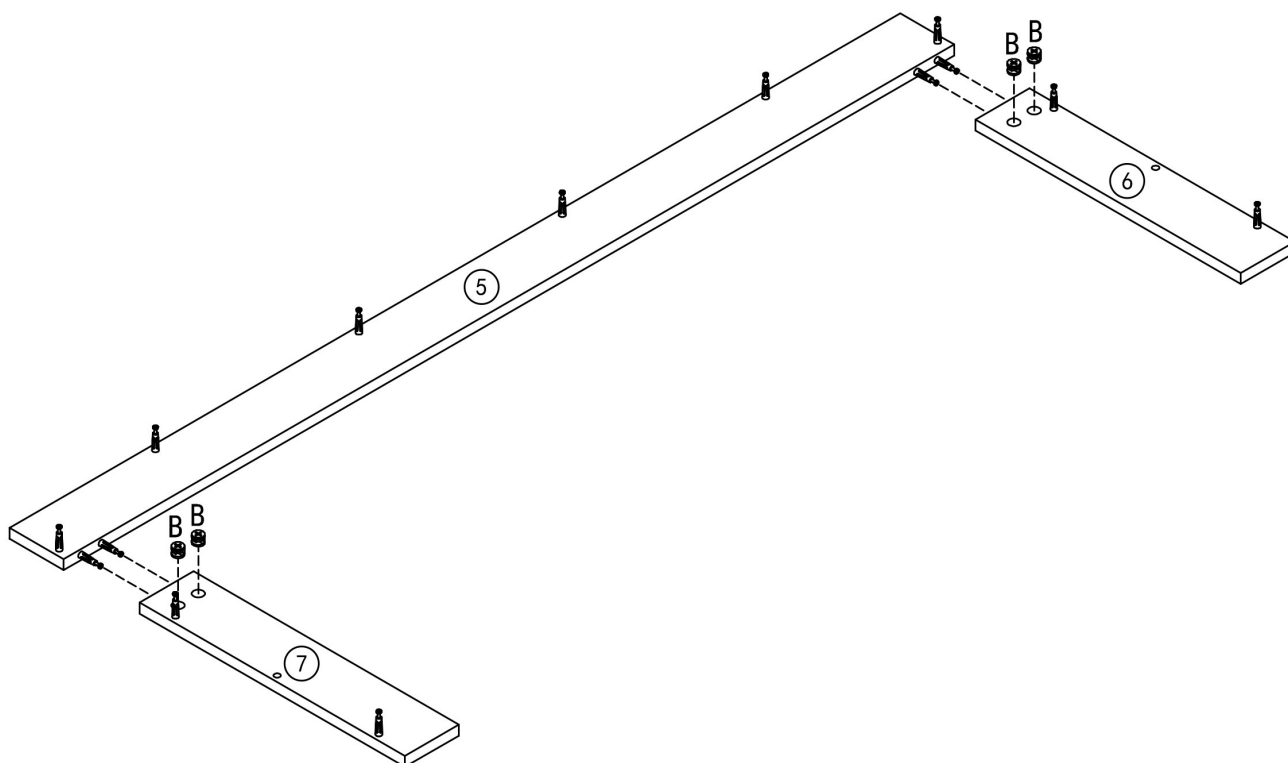


Montaje :

Etapas I :

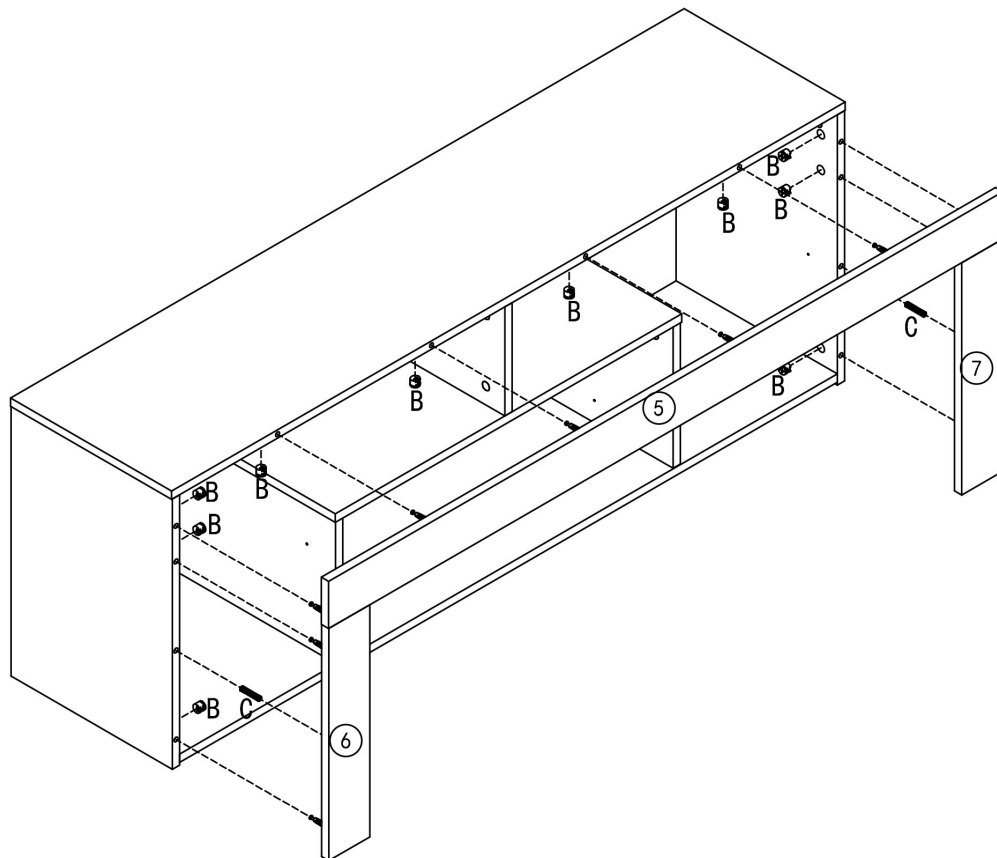


Etapas J :

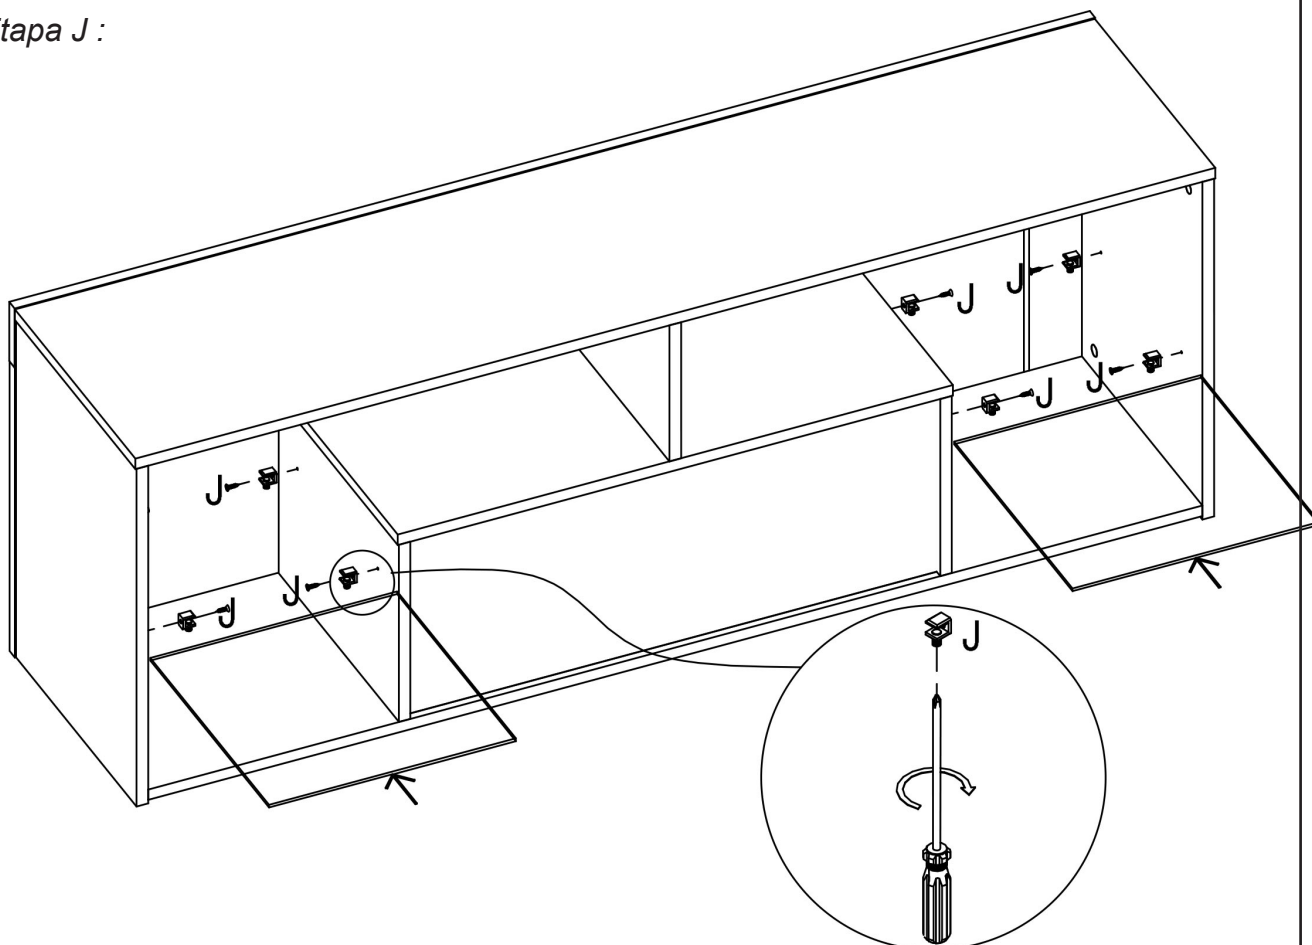


Montaje :

Etapas K :

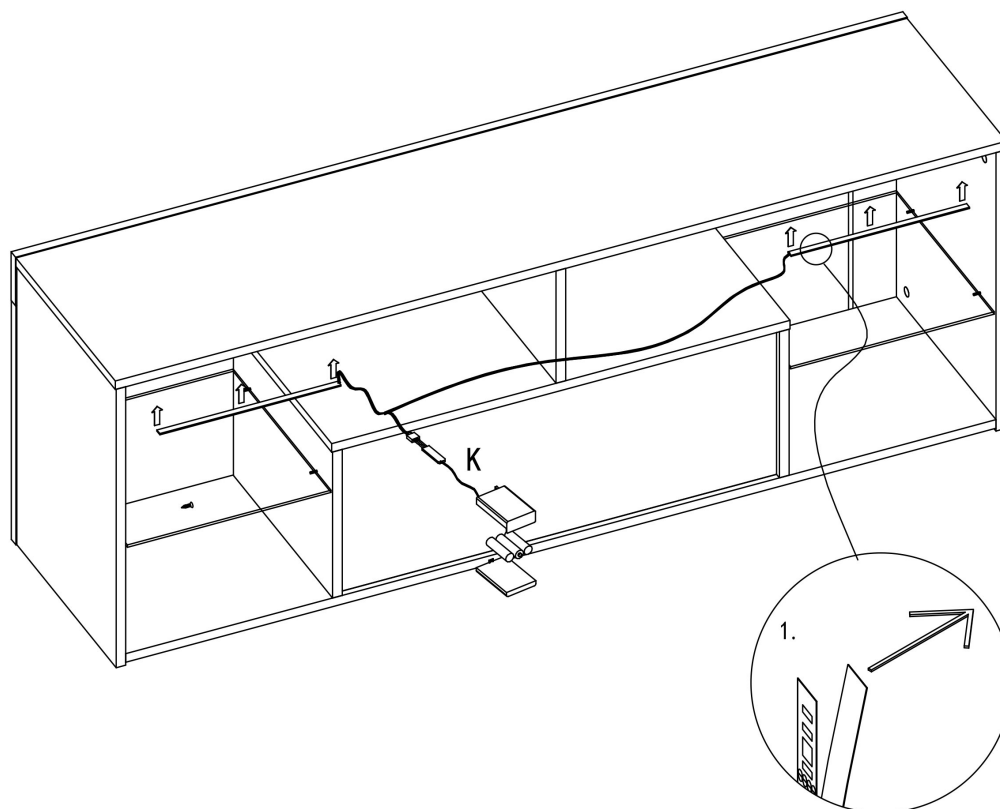

Etapas L :

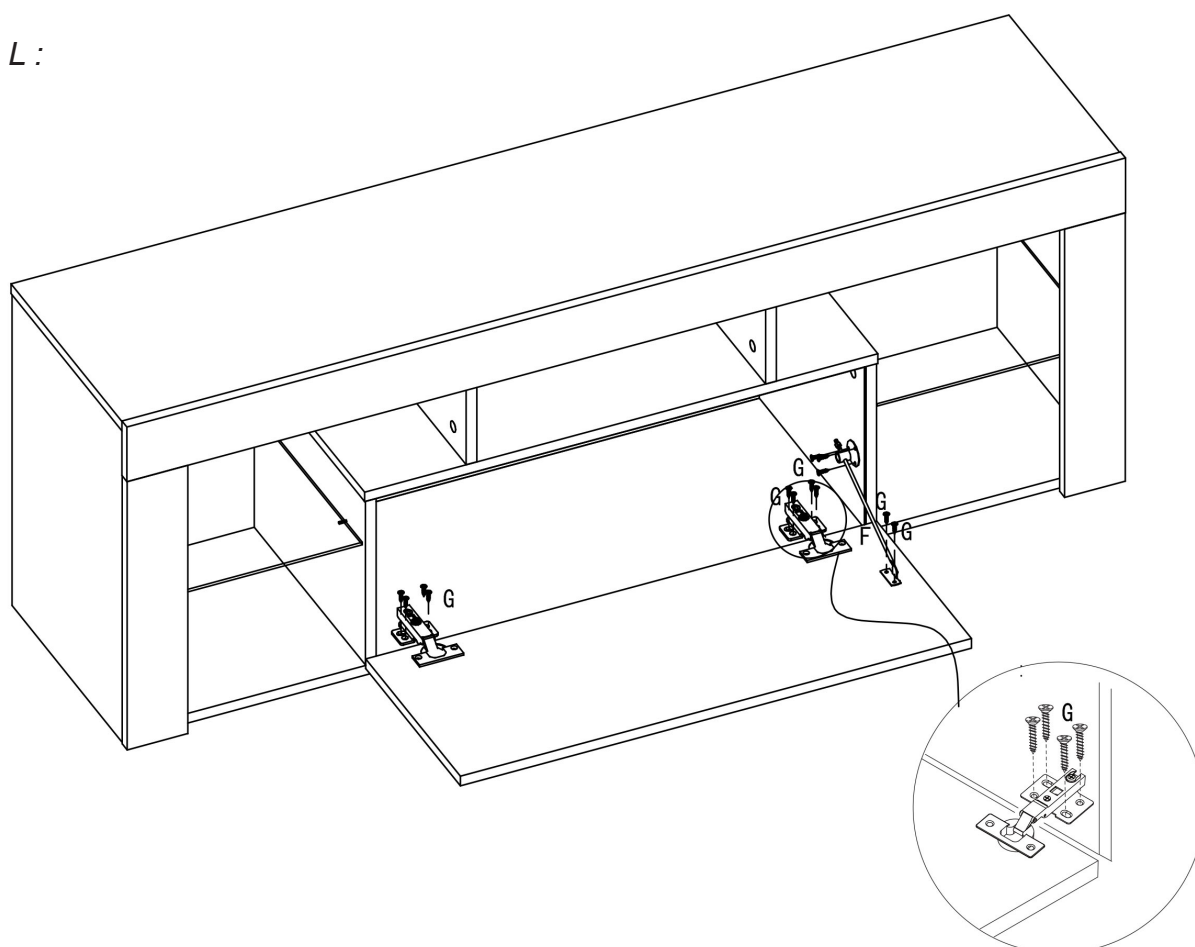

Información Adicional :

Le rogamos conserve este manual de instrucciones para futuras consultas

Si encuentra algún problema con su producto, le solicitamos que contacte con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico: spv@happy-garden.es o por teléfono al 919 035 926

Producto vendido por :
ALLSTORE SAS